Manual de Operación

Maverick

MOTORCYCLE

www.maverick.com.ar

Maverick

Muchas gracias por comprar Motocicletas Maverick. Este manual le informa todos los datos técnicos, estructurales y los procedimientos para la operación, conducción, service y mantenimiento de las Motocicletas Maverick. Esto le ayudará a familiarizarse con todos los instrumentos necesarios que le brindará este vehículo, para que tenga una larga vida. Los productos están siempre sujetos a mejoras, las que pueden causar algunas diferencias con este manual, el productor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

CONTENIDO 4
AVISO IMPORTANTE 5
CONDUCTOR Y PASAJERO: 5
ADVERTENCIA. 5
ATENCION 5
1- NORMAS DE SEGURIDAD 6
NORMAS Y LEYES PARA SU SEGURIDAD 6
PROTECCIONES 6
MODIFICACIONES DEL VEHICULO 6
CARGA DEL VEHÍCULO. 6
2- ESPECIFICACIONES TECNICAS 8
3- OPERACION 10
TANQUE DE COMBUSTIBLE. 10
LLAVE DE CONTACTO. 10
RODAJE 10
4- FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 11
*PARA ARRANCAR CON EL MOTOR FRÍO 11
*CUIDADOS 11
5- TABLERO 12
6- COMANDOS DE MANUBRIO 13
CONTROLES DE MANILLAR IZQUIERDO 13
CONTROLES DE MANILLAR DERECHO 13
7- CAJA CAMBIOS 14
SERVICE, AJUSTES Y MANTENIMIENTOS 14
8- MANTENIMIENTO 15
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15
MANTENIMIENTO DE LA BUJÍA 15
SERVICIO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE 15
SERVICIO DE VÁLVULAS DE MOTOR 16
SERVICIO AL FRENO DELANTERO 16
*ADVERTENCIA. 16
SERVICIO AL FRENO TRASERO 16
SERVICIO DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN 17
SERVICIO A LA BATERÍA 17
SUGERENCIAS PARA EVITAR ROBOS 17
9- AVISO IMPORTANTE 18
LAVADO DEL VEHÍCULO 18
MANTENIMIENTO CUANDO EL VEHÍCULO 18
ESTA GUARDADO 18
10- DIAGRAMA ELECTRICO 19

CONDUCTOR Y PASAJERO:
Este vehículo ha sido diseñado para transportar a un conductor y un pasajero.
Utilización en carretera: Este vehículo ha sido diseñado para conducirse solamente en carretera.
·Lea cuidadosamente este manual de instrucciones: Ponga atención en las palabras siguientes:

ADVERTENCIA.
Indica una gran posibilidad de producirse heridas personales graves e incluso la muerte si no se siguen las instrucciones.

ATENCION.
- Este manual debe permanecer con la motocicleta siempre.
- Para su seguridad y gozar plenamente de este vehículo primero debería familiarizarse con este manual de instrucciones ANTES DE CONDUCIR LA MOTOCICLETA.
- Piezas, partes, instrumental y accesorios pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante.

NORMAS Y LEYES PARA SU SEGURIDAD.

El conductor deberá revisar antes de arrancar el motor, que el vehículo no tenga roturas en sus conponentes. Solamente podrá conducir esta motocicleta la persona que esté habilitada con su licencia de conducir. La mayor preocupación es requerida durante el manejo, poniendo atención en los siguiente puntos.

1- No conducir cerca de otros vehículos.
2- Observar estrictamente las normas de tránsito locales.
3- No conducir a velocidades no permitidas.
4- Colocar las luces de giro cuando quiera cambiar de carril o doblar.
5- La parrilla trasera esta diseñada para cargar elementos livianos, los cuales deben ir seguramente atados para no afectar el manejo del motovehiculo.
6- Mantenga ambas manos en los manillares y ambos pies en los apoyapies mientras conduce.

PROTECCIONES

· Use siempre el casco protector bien atado, anteojos, guantes para su propia seguridad durante el manejo.
· El pasajero debería usar botas y protecciones para las piernas por el calentamiento del escape durante el manejo.
· No conducir la motocicleta sin calzados ya que puede causarle algún daño al arranque o cuando este conduciendo.
· No se ponga ropa suelta que podrían enrredarse en las palancas de control, pedal de cambios o de freno.

MODIFICACIONES DEL VEHICULO

· No está permitida ninguna modificación del vehículo o recambio de partes que no sean las originales.El usuario deberá observar todos los controles de tráfico.No nos responsabilizamos sobre ningún vehículo que tenga modificaciones no autorizadas, rescindiendo automáticamente la garantía del vehículo.

CARGA DEL VEHÍCULO.

· El diseño de la motocicleta requiere la distribución de su carga para el perfecto equilibrio, si se carga inapropiadamente puede afectar la perfomance y estabilidad del vehículo.El productor no se responsabiliza por la razón anteriormente señalada.
· La modificación de la motocicleta o el desmontaje de su equipo original podría hacer de ella un vehículo ilegal. Cumpla siempre con todas las leyes locales y nacionales.

MAXIM 250

Amortiguadores
Bujia
Barras de amortigua-
ción delantera
Pedal Patada de arranque
Disco de Freno
Maverick
MAXIM
250

2- ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR	TIPO Monocilíndrico 4t
CILINDRADA	249 cc
REFRIGERACION	Por aire natural
TIPO DE EMBRAGUE	Manual
CANTIDAD DE MARCHAS	5 velocidades
POTENCIA (HP)	23,3 hp
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico y por patada
CHASIS	
LARGO TOTAL	1990 mm
ANCHO TOTAL	742 mm
ALTO TOTAL	1035 mm
DISTANCIA DEL SUELO	180 mm
CAPACIDAD DE CARGA	150 kg
PESO VACIO	123 kg
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	13 lts

RODADO DELANTERO	2.75 - 18
RODADO TRASERO	100/90 - 18
TIPO DE LLANTAS	Aleación
FRENO DELANTERO	Disco
FRENO TRASERO	Tambor
SUSPENSION DELANTERA	Horquilla telesc. hidráulica
SUSPENSION TRASERA	Doble amort. hidráulico
CONSUMO	2,3 lts / 100 km
VELOCIDAD MAXIMA	120 km/h

TANQUE DE COMBUSTIBLE.
La capacidad del tanque de combustible es de 11.5 Litros. La gasolina tiene que ser superior a 90 octanos (no Común).

La llave de combustible tiene 2 posiciones:
ON: Cuando la llave se encuentra en la posición ON el combustible circula por todo el circuito.
OFF: Cuando la llave se encuentra en la posición OFF el circuito de combustible se encuentra cerrado.
RESERVA: 1.5 lts.

LLAVE DE CONTACTO.
La llave contacto tiene tres posiciones.
OFF: Para parar el vehículo.
ON: Para arrancar y conducir el vehículo.
LOCK: Traba de seguridad para el manubrio.

**ADVERTENCIA.*
No ponga nunca en funcionamiento el motor en un lugar cerrado. El gas del escape contiene monóxido de carbono y puede causar pérdida de conocimiento e incluso la muerte.

RODAJE

Durante los primeros 1000 km., evite conducir con el acelerador abierto al todo y nunca esfuerce el motor. No haga el rodaje a la misma velocidad por largos trayectos. El mantenimiento de los 1000 km. es importante para compensar el desgaste inicial. Realice el asentamiento en lo posible sin cargar pasajeros.
*Asegúrese que antes de rodar la motocicleta el soporte lateral esté completamente plegado.

Llave de contacto

1. Colocar la llave en la posición ON.
2. Asegurarse que en el tablero se encuentra en la posición Neutral.
3. Asegurarse que tiene combustible.
4. Colocar la llave de combustible en posición ON.

***PARA ARRANCAR CON EL MOTOR FRÍO**

1. Accionar el cebador.
2. Rotar el acelerador ¼ de vuelta.
3. Arrancar la moto del encendido eléctrico o de la patada.
4. Acelerar lentamente a medida que el motor se vaya calentando.
5. Sacar el cebador cuando la moto se encuentre caliente.

***CUIDADOS**

1. El motor solo se puede arrancar cuando se encuentra en la posición Neutral.
   *Para parar el motor.
2. Desacelerar la moto.
3. Colocar la palanca de cambios en la posición Neutral.
4. Colocar la llave de contacto en la posición OFF.
5. Colocar la llave de combustible en la posición OFF.

5- TABLERO

Los indicadores están ubicados encima de la caja del faro delantero, y son los siguientes:

Velocímetro.
Indicador de punto muerto y marchas.
Indicador de intermitentes.
Indicador de luz de carretera.

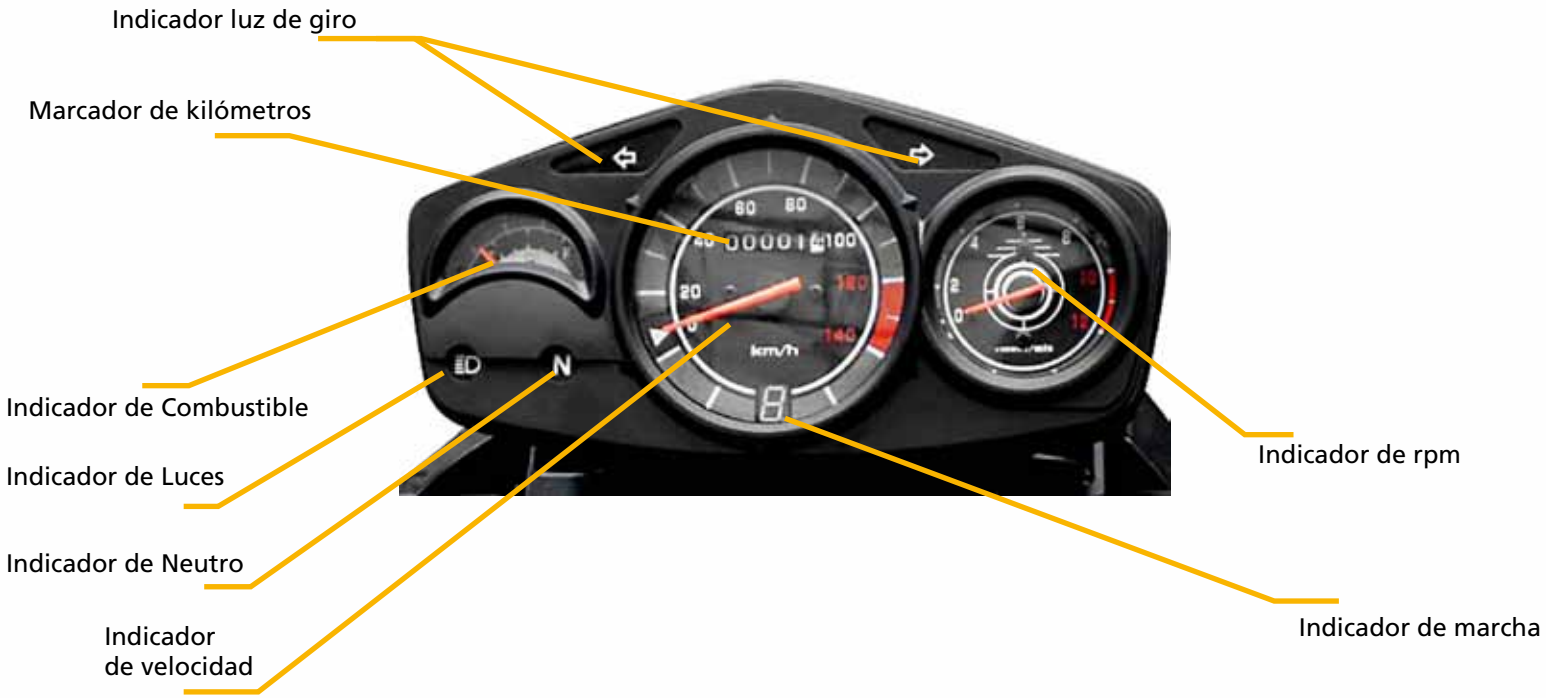

CONTROLES DE MANILLAR IZQUIERDO

1. Interruptor o llave de luz.
   La llave de luz delantera tiene tres posiciones.
2. Interruptor de densidad de luz llave de cambio de luz.
   Posición alta .
   Posición baja.
3. Guiñes.
   Izquierda.
   Derecha.
4. Bocina.

CONTROLES DE MANILLAR DERECHO

1. Botón de arranque eléctrico.

El botón del arranque eléctrico se encuentra en el lado derecho del manubrio.
Cuando la llave de arranque se encuentre en la posición ON y el motor se encuentre en Neutral está en condiciones de presionar el botón de arranque apretando el freno delantero y trasero.
De otra manera el motor no arrancará.

La motocicleta tiene 2 formas de operar la caja de cambios: cuando está parada o cuando se está en marcha.
Siempre que se cambie de marchas la motocicleta no se debe acelerar.
El pedal debe operarse lentamente.
·En el cambio de marchas se debe ser cuidadoso ya quepuede ocasionar daños en el embrague y en la caja de cambios.

(N) - Neutral.
(1) - Primera.
(2) - Segunda.
(3) - Tercera.
(4) - Cuarta.
(5) - Quinta

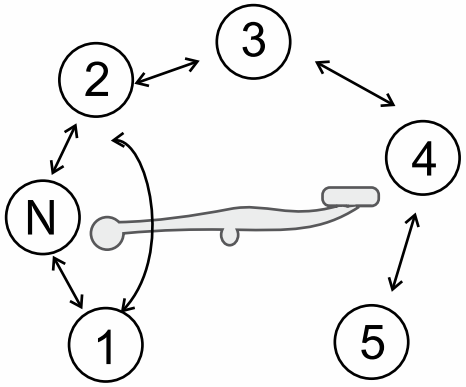

Cambios de marcha

SERVICE, AJUSTES Y MANTENIMIENTOS

*Las instrucciones de este manual se basan en suposiciones de que la motocicleta va a ser usada para lo que ha sido diseñada. El funcionamiento prolongado a alta velocidad o en condiciones de excesivo polvo o agua harán necesario que las reparaciones se realizan con mas frecuencias de las explicadas en este PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.
Revisar nivel de aceite.

El aceite de motor es muy importante para el normal uso de la moto, es necesario revisar el aceite cada 800-1000 kilómetros.
Remover el tornillo con el motor caliente para el perfecto drenaje del aceite.
Lavar o reemplazar el filtro de aceite y colocarlo en la exacta posición. Colocar 1.2 litros de aceite aproximadamente y luego accionar el motor por 2 o 3 minutos. Parar el motor por 2 minutos y medir el nivel de aceite en la varilla.
No usar ningún aceite de máquinas de diferente grado a los especificados.

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR

Drenar la totalidad del aceite que tenga el motor. Colocar la cantidad de aceite requerida. Este trabajo debería ser realizado por un mecánico especializado.

MANTENIMIENTO DE LA BUJÍA

· Sacar el capuchón de la bujía y removerla con la herramienta apropiada.
· Limpiarla o reemplazarla si presenta mucha suciedad.
· Regular el electrodo de acuerdo a lo indicado en la fotografía.
*La bujía debe estar firmemente apretada, si no fuera así puede causar daños al motor. Nunca use bujía de gama térmica inapropiada.

SERVICIO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Sacar el filtro de aire cuando esté contaminado.
1. Remover el lateral derecho, sacar el tornillo y posteriormente el filtro de aire.
2. Se recomienda usar aceite MAVERICK
3. El elemento del filtro de aire no debe estar deteriorado ya que puede producir daños al motor.

SERVICIO DE VÁLVULAS DE MOTOR

- El juego de válvulas excesivo causará ruidos y a la larga averiará el motor. Compruebe el juego de válvulas cuando el motor este frío.
- El ajuste de las válvulas debe realizarse con el motor en frío.

SERVICIO AL FRENO DELANTERO

- El nivel del freno delantero tiene un movimiento de 10-20 mm, como figura en la fotografía.
- Revisar el sistema de freno delantero frecuentemente.
- Las luces de frenado deben encenderse cada vez que se opere el freno delantero.
- Para frenar normalmente, aplique poco a poco el freno delantero y trasero al mismo tiempo mientras desciende la velocidad.

***ADVERTENCIA.**

Cuando conduzca sobre terreno mojado, bajo la lluvia o sobre superficies blandas su habilidad para realizar maniobras se reducirá.

SERVICIO AL FRENO TRASERO

- El servicio del freno trasero debe realizarse sobre el caballete.
- El pedal de freno trasero tiene un movimiento de 20-30 mm, como figura en la fotografía.
- Antes de la regulación, revisar el sistema de freno trasero.
- Las luces de frenado deben encenderse cada vez que se opere el freno trasero.

SERVICIO DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

- La duración de la cadena de transmisión depende de la lubricación y ajuste apropiado.
- Revisar periódicamente la tensión y lubricación de la cadena.
- La cadena tiene que tener una oscilación de 10-20mm.
- Aplicar grasa para cadenas periódicamente a la cadena.

*ADVERTENCIA.

Apagar el motor, apoyar en el soporte central y poner la caja de cambios en punto muerto.

SERVICIO A LA BATERÍA

- Retirar el lateral derecho de la motocicleta.
- Limpiar la corrosión que tenga la batería.
- Controlar el nivel de electrolito de la batería que tiene que estar entre el Máximo y el Mínimo.
- Si los conectores se encuentran oxidados deberán remplazarse.
- Para recambiar la batería primero debe desconectarse el negativo (-) y después el positivo (+).

SUGERENCIAS PARA EVITAR ROBOS

- Cierre siempre la dirección y no deje nunca la llave de contacto en el interruptor de encendido.
- Asegúrese que la información de su registro sea precisa y esté actualizada.
- Siempre que sea posible estacione la motocicleta en un garage. Utilize dispositivos antirrobo nacionales.

LAVADO DEL VEHÍCULO

- Si lava el vehículo con agua presurizada puede causarle algún daño a los elementos que le señalamos:
- Ruedas.
- Escape.
- Tanque de combustible.
- Carburador.
- Llave de arranque.
- Velocímetro.
- Antes del lavado remover toda la tierra y residuos para prevenir la corrosión.

MANTENIMIENTO CUANDO EL VEHÍCULO ESTA GUARDADO

- Cuando la motocicleta está guardada por un largo período, no debe estar a la intemperie, al sol o lluvia ya que le puede causar serios daños.
- Antes de guardarla por un largo período debería realizarle a la motocicleta:
  1.Cambio de Aceite.
  2.Engrasar la Cadena.
  3.Drenar el combustible, y cerrar la llave de combustible en la posición OFF.
- Como la gasolina es inflamable el motor debe estar apagado para realizar el drenaje del combustible.
- Desconectar la batería y colocarla en lugar fresco y seguro.
- Inflar los neumáticos.
- Colocar algún cobertor sobre la motocicleta.

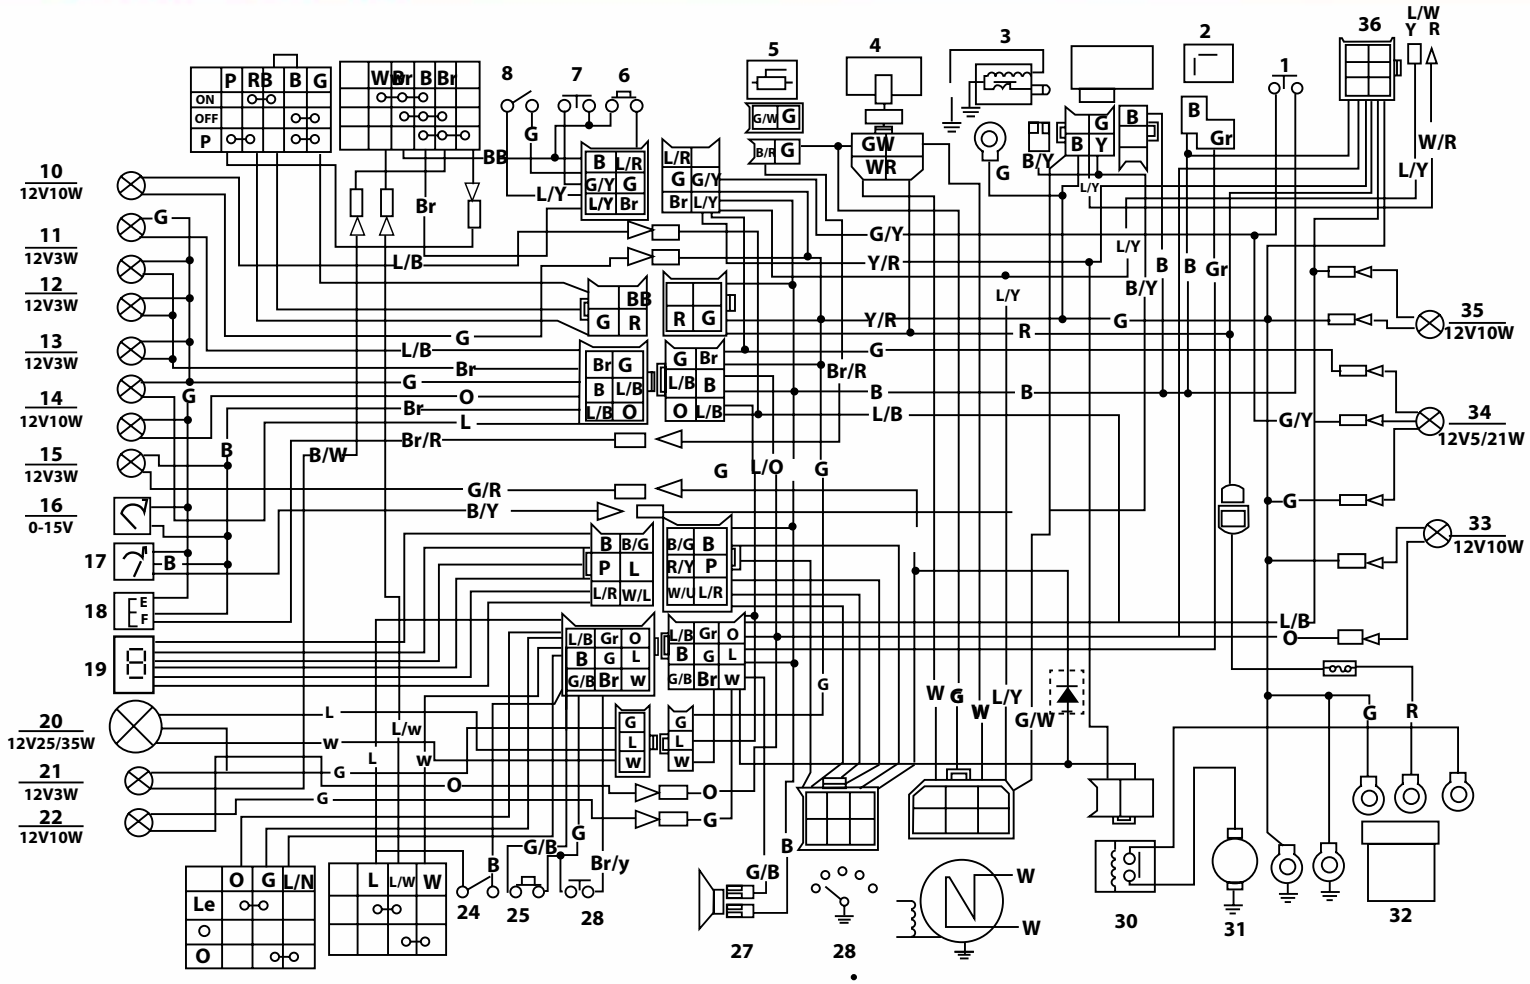
10
12V10W
11
12V3W
12
12V3W
13
12V3W
14
12V10W
15
12V3W
16
0-15V
17
18
19
20
12V25/35W
21
12V3W
22
12V10W
35
12V10W
34
12V5/21W
33
12V10W
24
25
28
27
28
30
31
32

MOTOPARTES Y ACCESORIOS

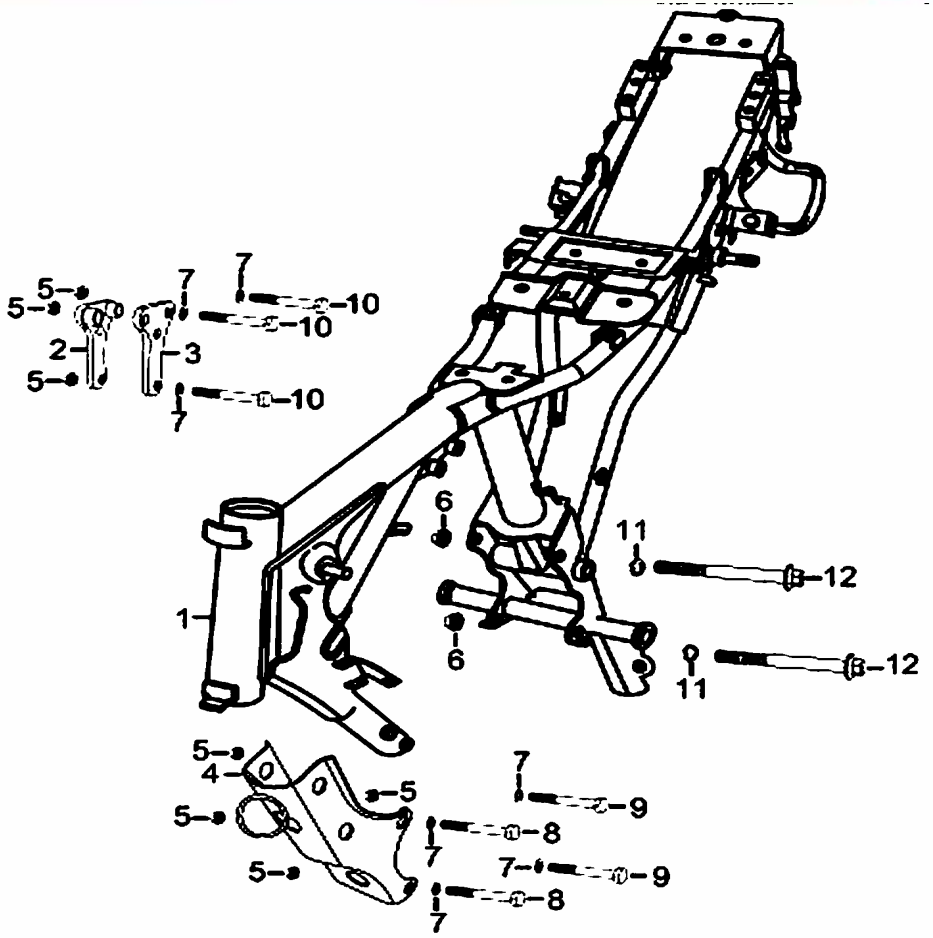
5
5
7
7
10
10
2
3
5
10
7
6
11
12
1
6
11
12
5
4
5
7
9
5
8
7
5
7
9
8
7

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-300120627	CUADRO		1
2	82-300050072	SOPORTE DERECHO		1
3	82-300040110	SOPORTE IZUIERDO		1
4	82-300020123	CUBRE MOTOR		1
5	82-380370008	TUERCA HEXAGONAL M8		7
6	82-380370016	TUERCA HEXAGONAL M10X1025		2
7	82-380450003	ARANDELA PLANA 8		7
8	82-380860029	TORNILLO M8X90		2
9	82-380860022	TORNILLOM8X60		2
10	82-380860008	TORNILLO M8X70		3
11	82-380460013	ARANDELA GROWER 10		2
12	82-380870070	TORNILLOM 10X115		1

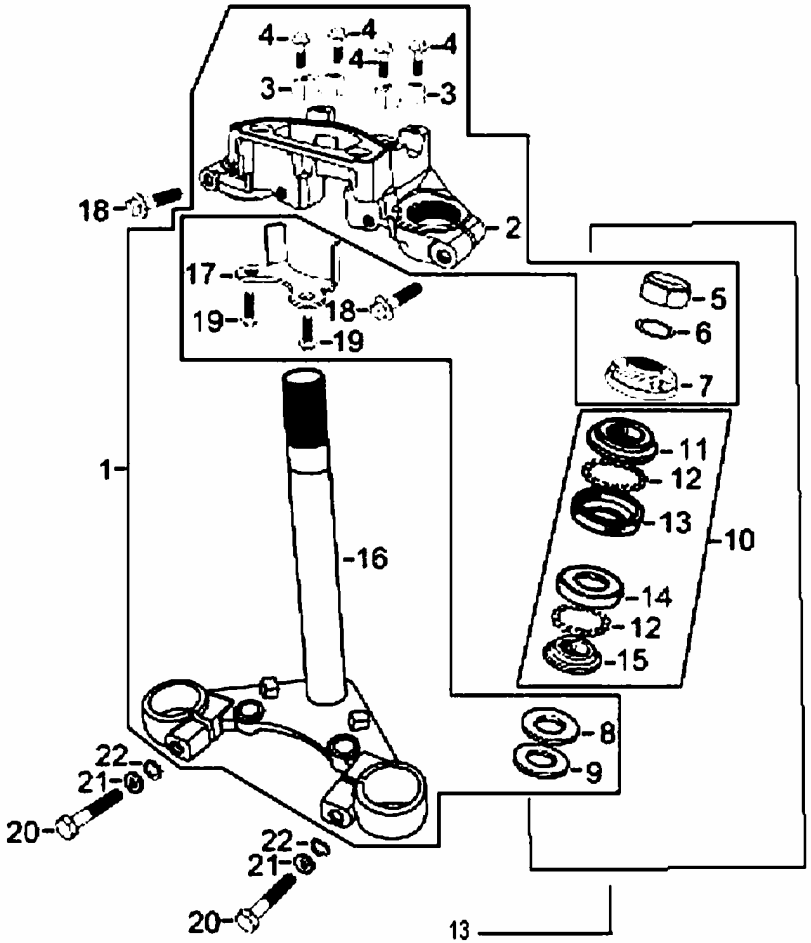
4
4
4
4
3
3
18
2
17
19
18
19
5
6
7
1
16
11
12
13
10
14
12
15
8
9
22
21
20
22
21
20
13

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-310120178	KIT CRUCETA CON CAÑO VELA Y CRIS-TO SUPERIOR		1
2	82-31018	CRISTO SUPERIOR		1
3	82-31020	HERRAJE SUJETA MANUBRIO		2
4	82-38014	TORNILLO M5X30		4
5	82-31026	TUERCA CUBETA DIRECCION		1
6	82-31029	ARANDELA		1
7	82-31027	CONTRATUERCA DE DIRECCION		1
8	82-31032	SUPLEMENTO CUBETA INFERIOR		1
9	82-31030	ARANDELA SUPLEMENTO		1
10	82-310360002	KIT MOVIMIENTO DIRECCION		1
11	82-31039	CUBETA SUPERIOR		1
12	82-31041	BOLILLAS CUBETA DE DIRECCION		2
13	82-900-1	KIT MOVIMIENTO DE DIRECCION		1

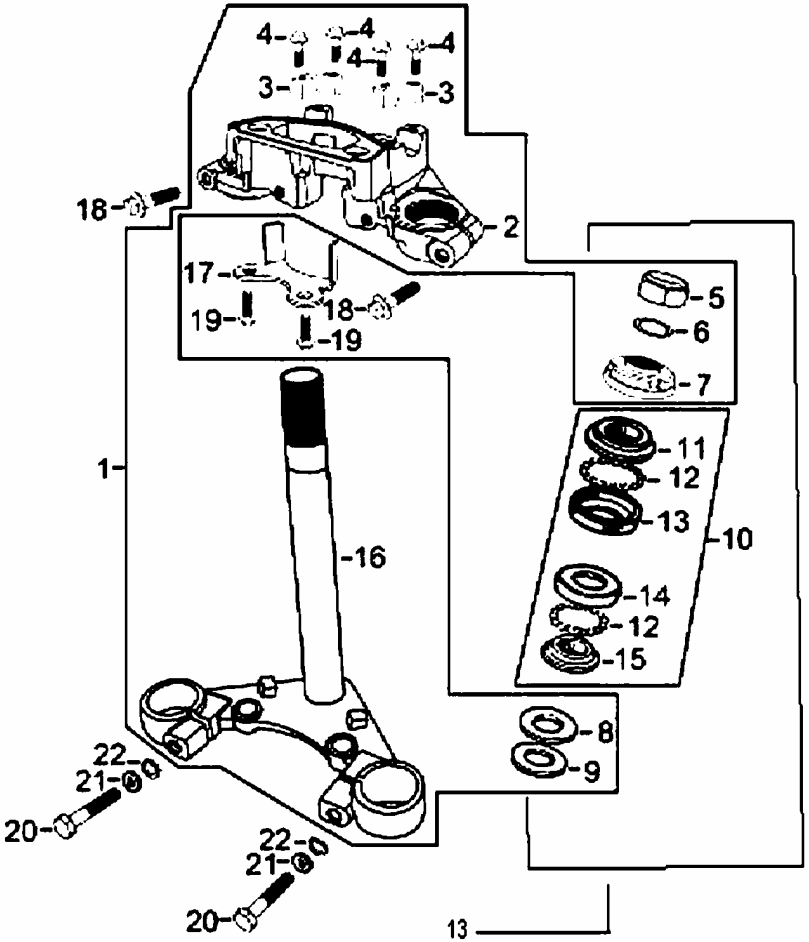
4
4
4
4
3
3
18
2
17
19
18
19
5
6
7
1
16
11
12
13
10
14
12
15
8
9
22
21
20
22
21
20
13

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
13	82-31037	TAPA CUBETA SUPERIOR		1
14	82-31038	TAPA CUBETA INFERIOR		1
15	82-31040	CUBETA INFERIOR		1
16	82-31013	CRUCETA CON CAÑO VELA		1
17	82-310160023	SOPORTE TOPE DE DIRECCION		1
18	82-38014	TORNILLO 8X25		2
19	82-380140004	TORNILLOM 8X20		2
20	82-38007	TORNILLO M8X40		2
21	82-38045	ARANDELA PLANA 8		2
22	82-38046	ARANDELA GROWER 8		2

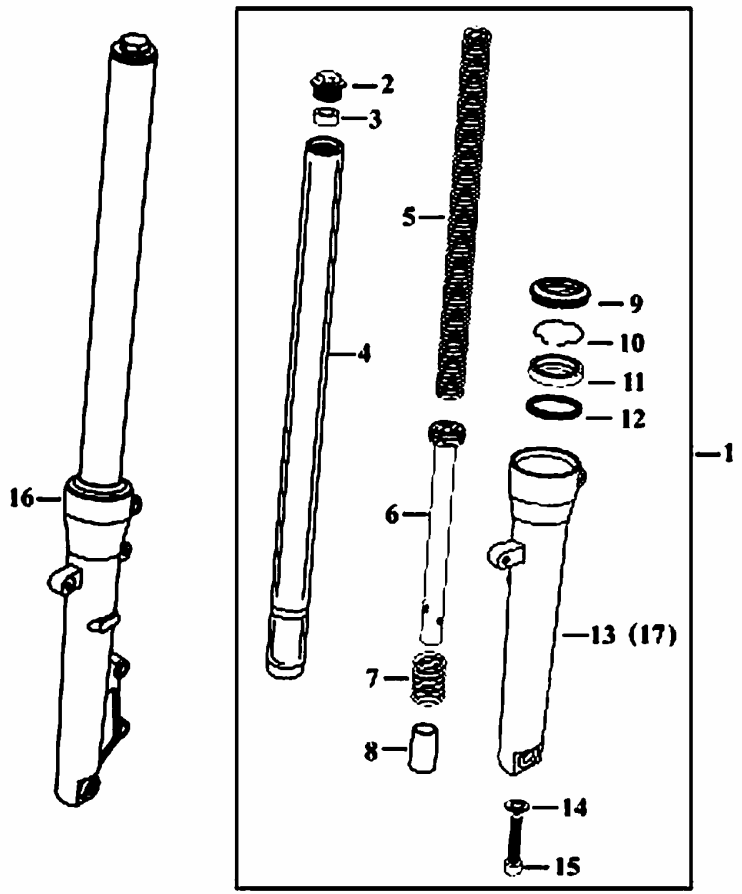
2
3
5
4
9
10
11
12
1
16
6
13 (17)
7
8
14
15

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-310450348	BARRAL IZQUIERDO ARMADO		1
2	82-31065	TUERCA TAPON		2
3	82-38084	ORING		2
4	82-31052	BARRAL		2
5	82-31059	RESORTE BARRAL		2
6	82-31061	PISTON DE BARRAL		2
7	82-31059	RESORTE		2
8	82-31063	CONECTOR BARRAL PIERNA		2
9	82-31057	GUARDAPOLVO		2
10	82-31058	SEGURO RETEN BARRAL		2
11	82-38065	RETEN		2
12	82-31056	ORING		2
13	82-31049	PIERNA BARRAL		1
14	82-38045	ARANDELA PLANA		2
15	82-38019	TORNILLO		2
16	82-310460316	BARRAL DERECHO ARMADO		1

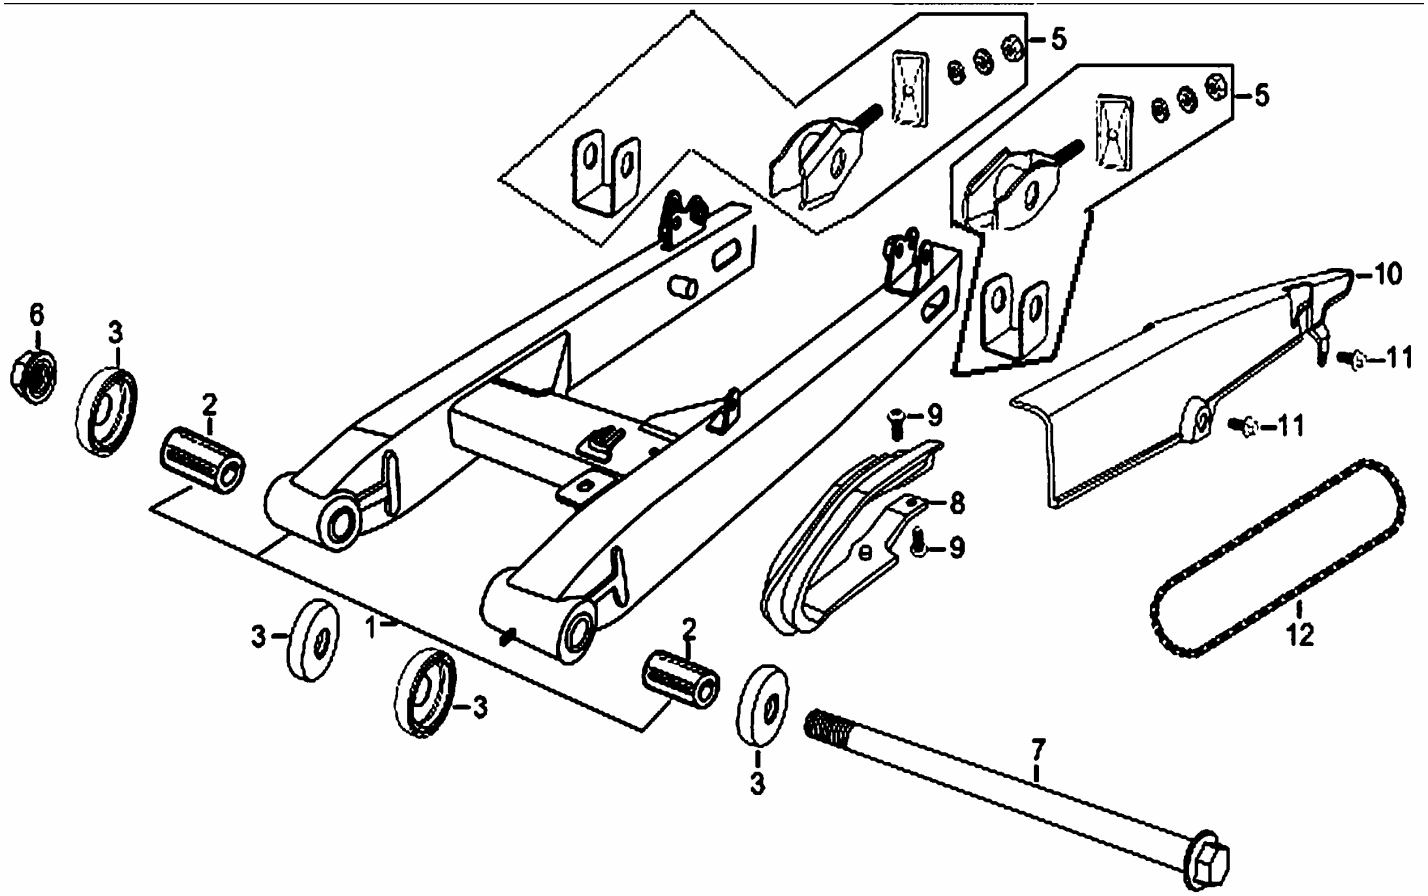
5
5
10
11
11
6
3
2
9
8
9
3
1
3
2
3
7
12

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-311080354	BALANCIN		1
2	82-38082	BUJE EJE BALANCIN		2
3	82-311100021	GUARDAPOLVO 41X31X15X8,5		4
5	82-311430093	KIT TIRA CADENA		2
6	82-380400016	TUERCA HEXAGONAL EJE BALANCIN		1
7	82-380870632	EJE BALANCIN 14X280		1
8	82-311410131	GUIA CADENA		1
9	82-38027	TORNILLO		2
10	82-260060173	CUBRE CADENA		1
11	82-380140037	TORNILLO CON FLANGE M6X10		2
12	82-260010031	CADENA		1

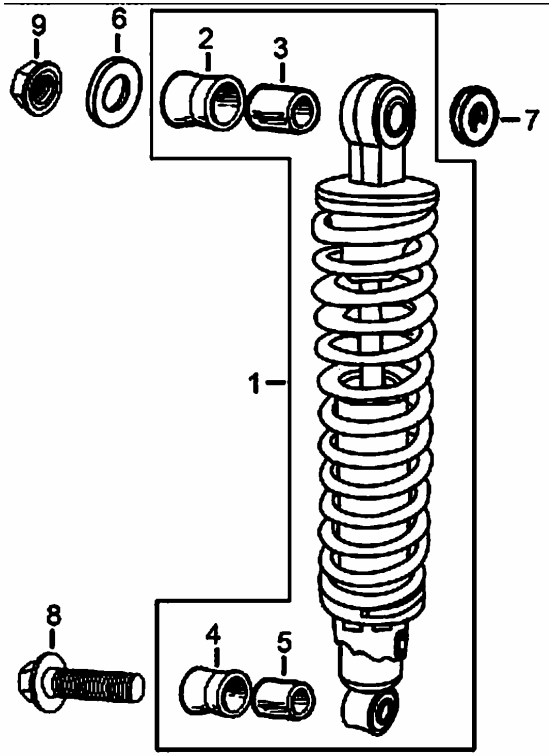
9
6
2
3
7
1
8
4
5

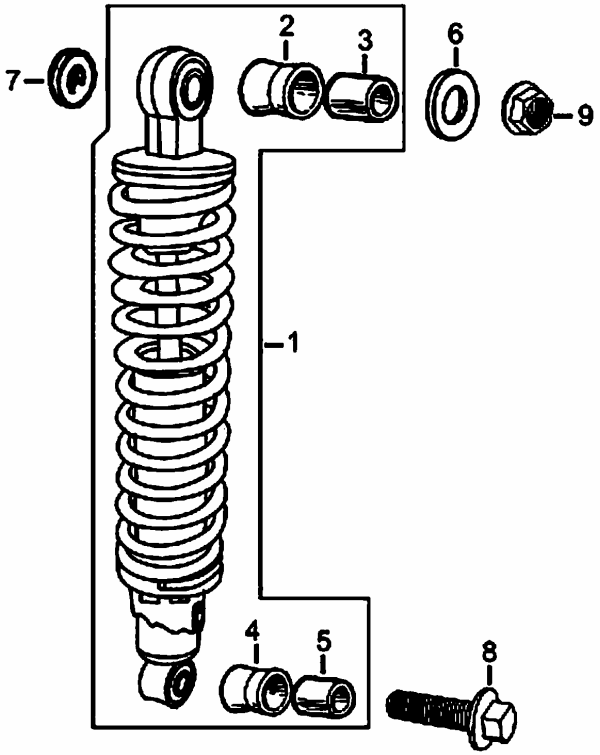
7
2
3
6
9
1
4
5
8

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-310790369	AMORTIGUADOR ARMADO		2
2	82-31086	BUJE DE GOMA		2
3	82-38082	DISTANCIADOR		2
4	82-31086	BUJE DE GOMA		2
5	82-38082	DISTANCIADOR		2
6	82-380450201	ARANDELA PLANA 8		2
7	82-380450001	ARANDELA PLANA 12		2
8	82-380140004	TORNILLO AMORTIGUADOR		2
9	82-380400002	TUERCA HEXAGONAL		2

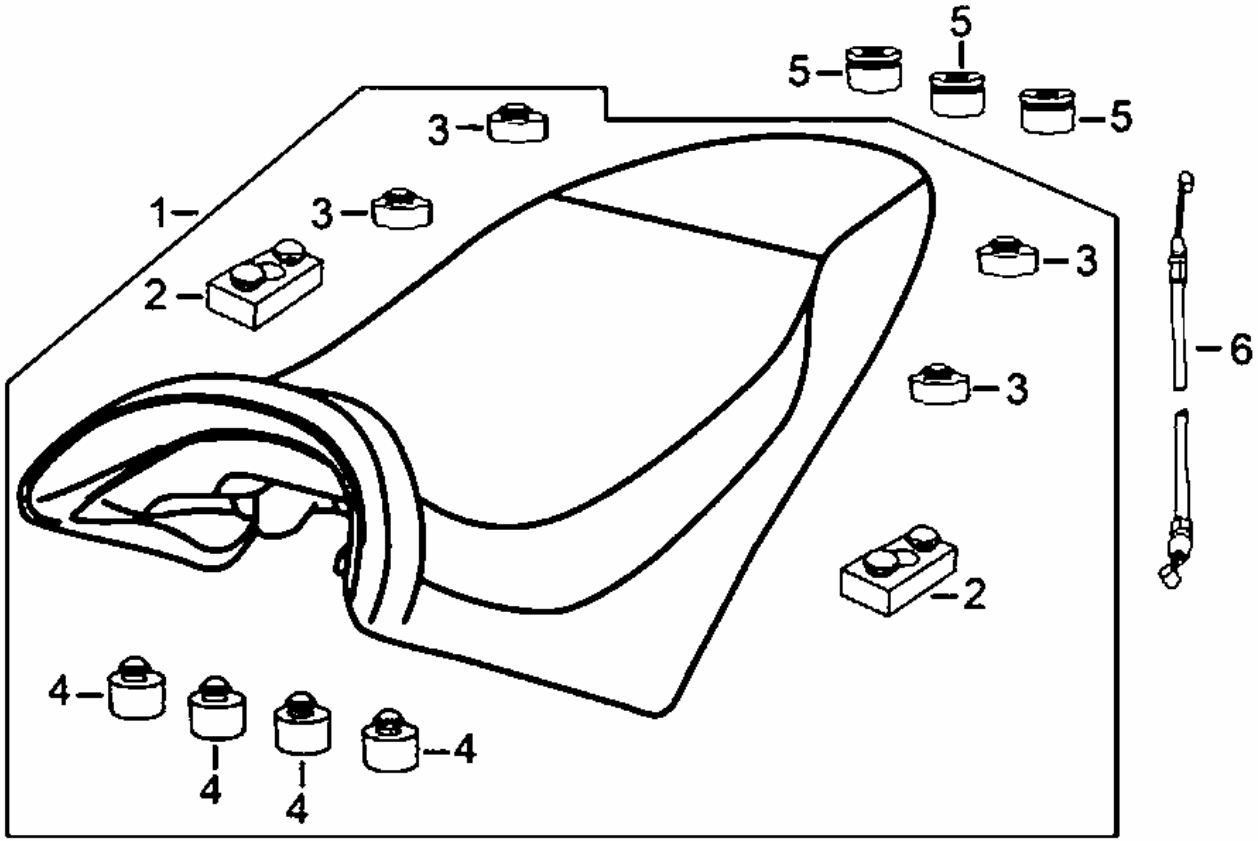
5
5
5
3
3
1
3
2
3
6
3
2
4
4
4
4
4

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-330010651	ASIENTO ARMADO		1
2	82-33012	TOPE GOMA		2
3	82-33012	TOPE GOMA		4
4	82-33012	TOPE GOMA		4
5	82-380890190	TOPE GOMA		3
6	82-330250085	CABLE CERRADURA ASIENTO		1

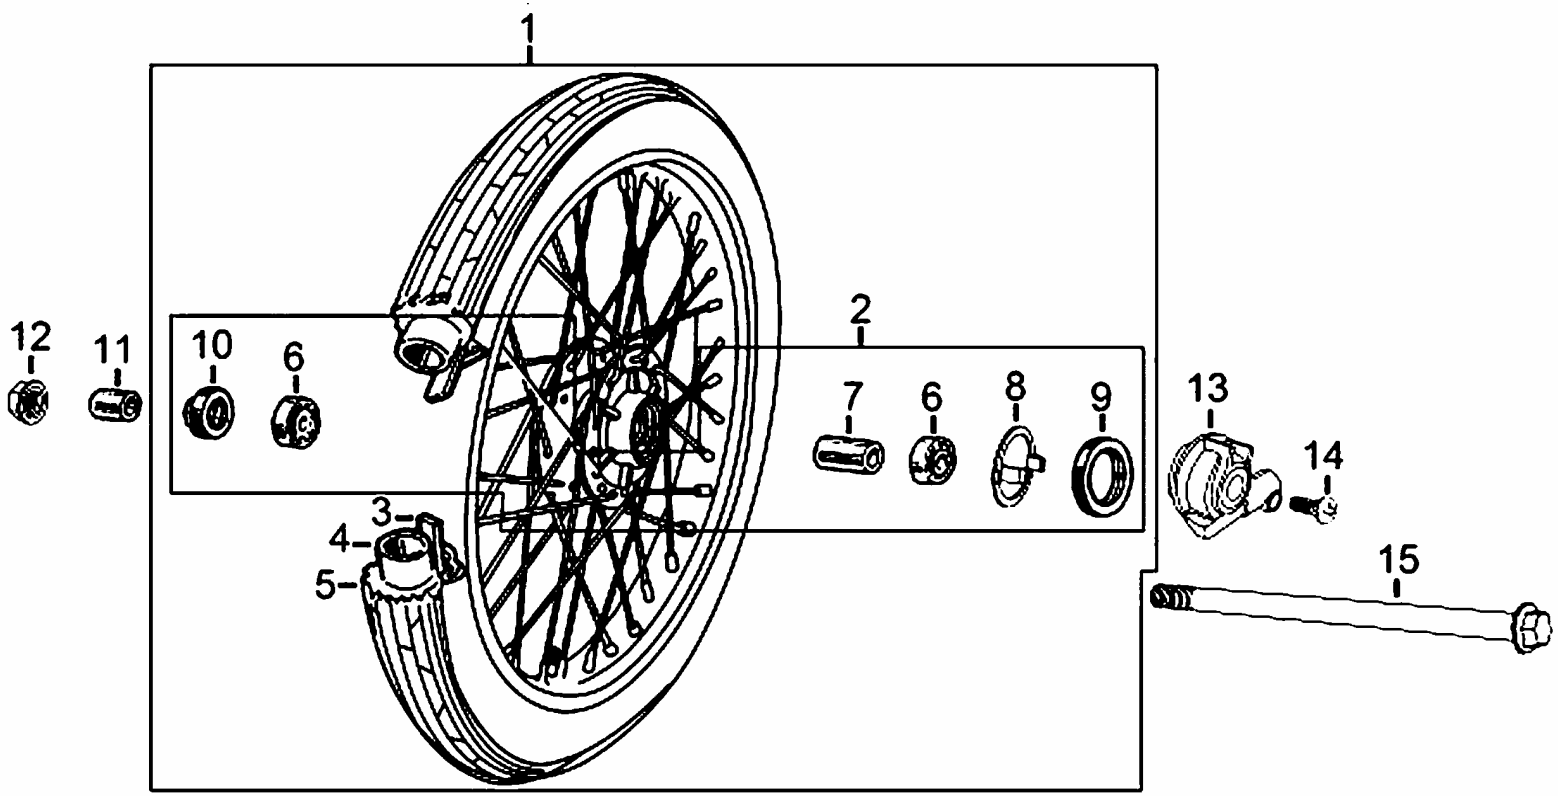
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-290010071	RUEDA DELANTERA ARMADA		1
2	82-29011	LLANTA DELANTERA		1
3	82-29017	PROTECTOR CAMARA		1
4	82-29018	CAMARA		1
5	82-29016	CUBIERTA		1
6	82-38063	RULEMAN		2
7	82-38082	DISTANCIADOR		1
8	82-38097	ARANDELA REENVIO		1
9	82-38065	SELLO DE ASEITE		1
10	82-29013	GUARDAPOLVO RUEDA DELANTERA		1
11	82-380820503	DISTANCIADOR 12X23X20,5		1
12	82-380400002	TUERCA HEXAGONAL		1
13	82-291850010	REENVIO		1
14	82-38027	TORNILLO TRABA TRANSMISION VELO-		1
15	82-380870036	EJE DELANTERO 12X203		1

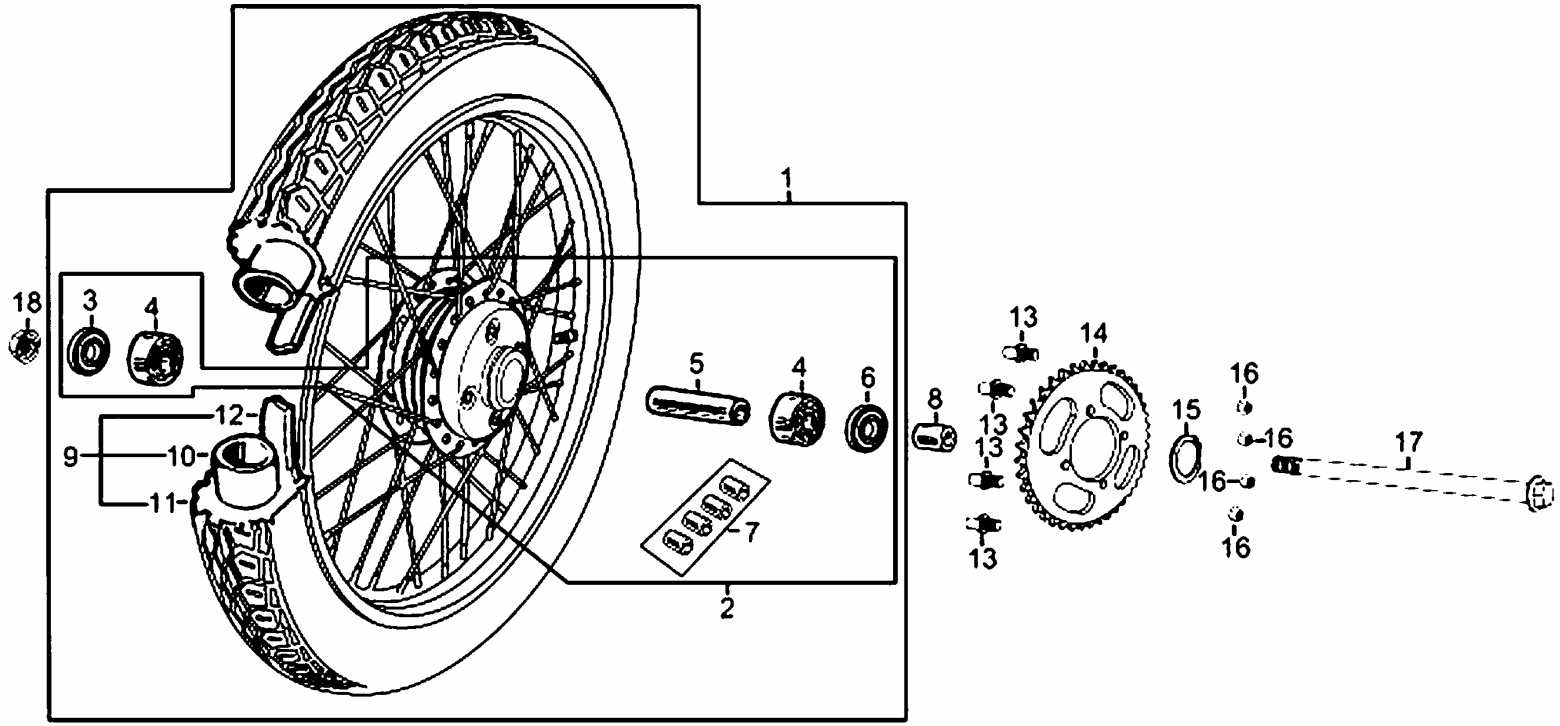
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-290210066	RUEDA TRASERA ARMADA		1
2	82-29028	LLANTA TRASERA ARMADA		1
3	82-38065	RETEN		1
4	82-38063	RULEMAN		2
5	82-38082	DISTANCIADOR		1
6	82-38065	RETEN		1
7	82-29032	BUJE CORONA		4
8	82-380820848	DISTANCIADOR 15X28X18		1
9	82-29015	KIT CUBIERTA Y CAMARA		1
10	82-29018	CAMARA		1
11	82-29016	CUBIERTA		1
12	82-29017	PROTECTOR RAYOS		1
13	82-290440005	PERNO SUJECION CORONA		4
14	82-290420157	CORONA		1
15	82-29040	SEGURO SEGER		1
16	82-380400007	TUERCA SUJ CORONA		4
17	82-380870095	EJE RUEDA TRASERA 15X268		1

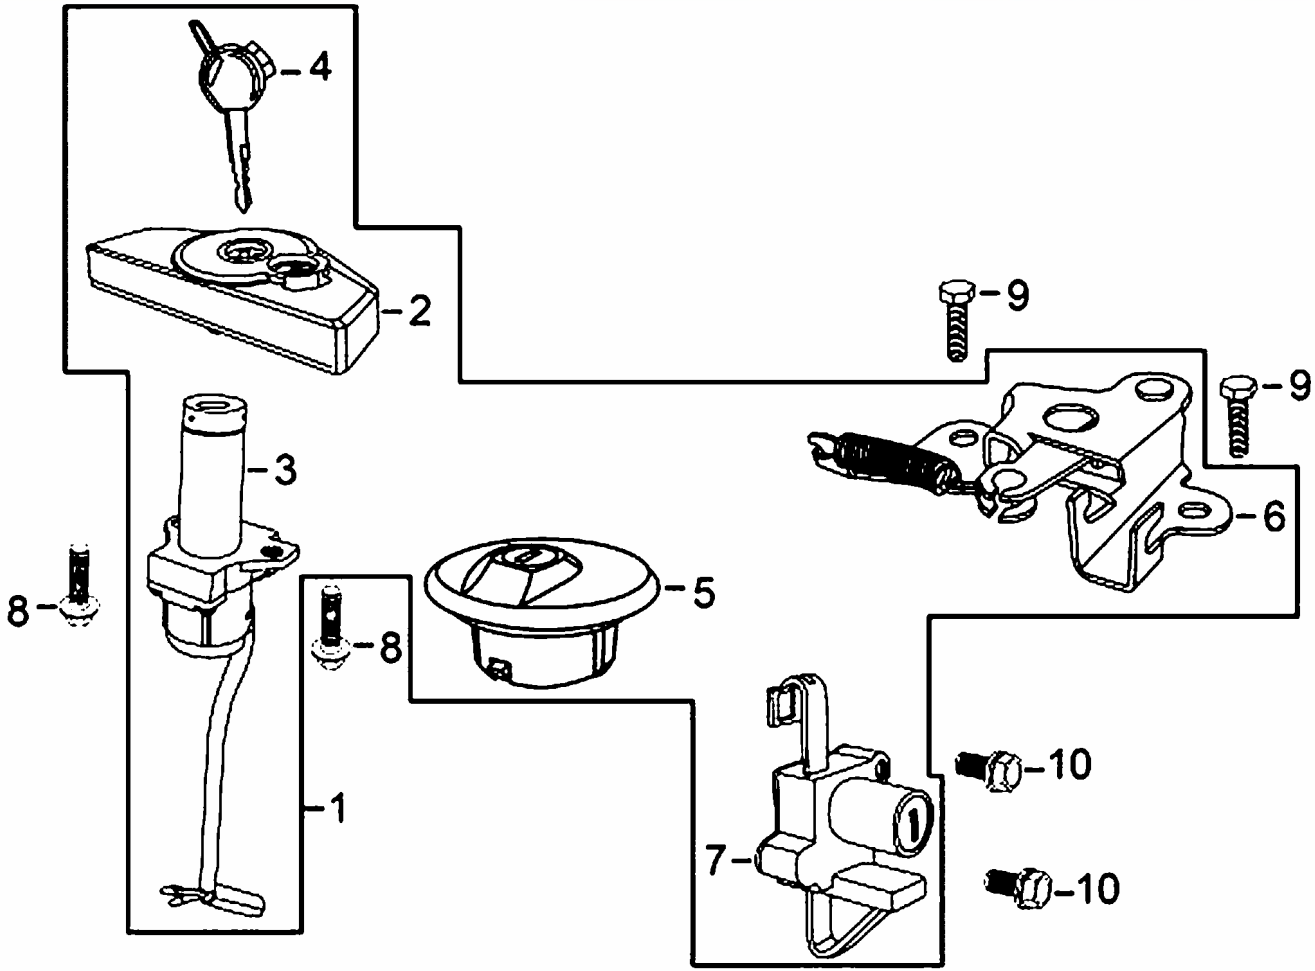
4
2
9
9
3
6
8
5
8
1
10
7
10

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-500320597	KIT DE CERRADURAS		1
2	82-27135	COVERTOR LLAVE CONTACTO		1
3	82-27133	TAMBOR LLAVE DE CONTACTO		1
4	82	LLAVE DE CONTACTO		1
5	82-17086	TAPA TANQUE		2
6	82-33017	CERRADURA DE ASIENTO		1
7	82-33019	CERRADURA ASIENTO		1
8	82-38014	TORNILLO M6X12		2
9	82-380070013	TORNILLO M6X16		2
10	82-38014	TORNILLO M6X10		2

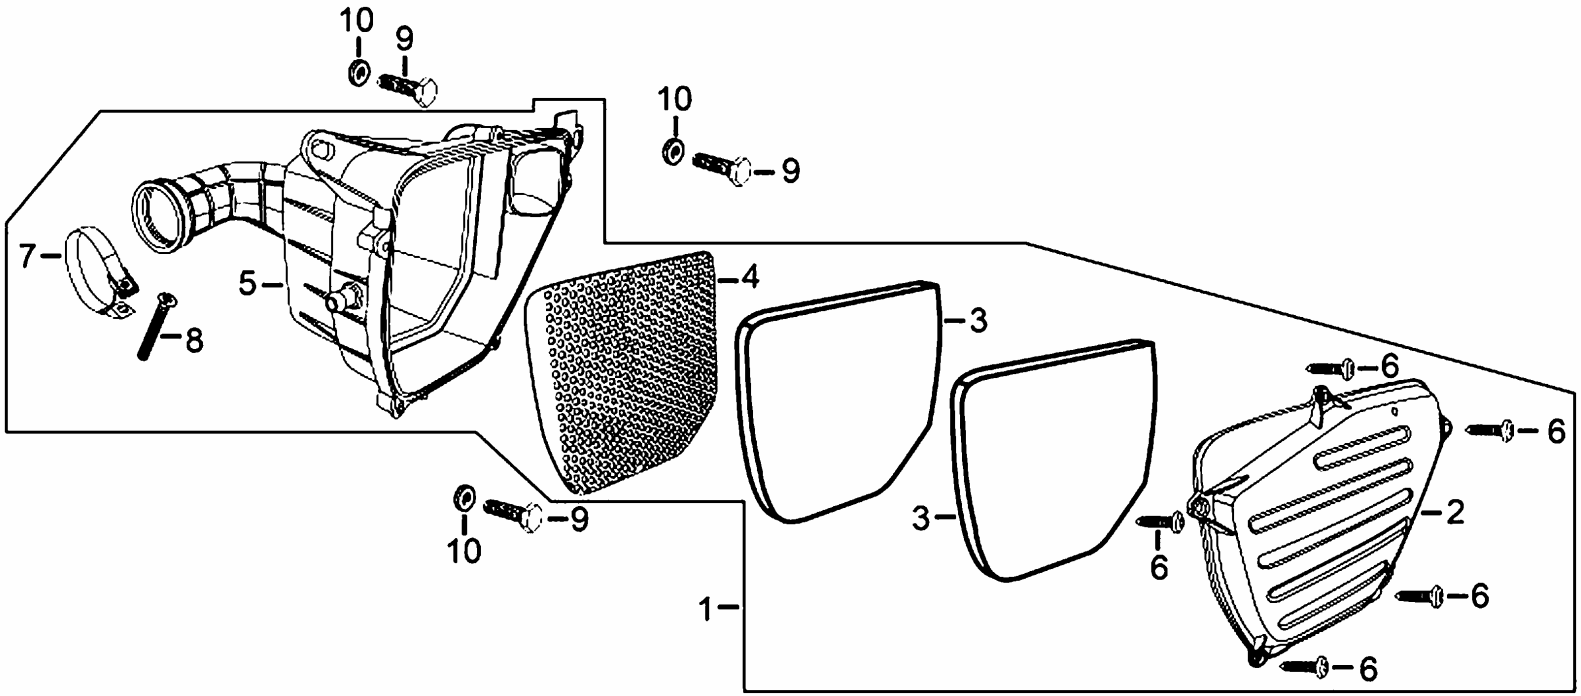
10
9
10
9
7
5
8
4
3
3
6
6
6
6
6
2
10
9
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-180020471	CAJA FILTRO DE AIRE COMPLETA		1
2	82-18007	TAPA FILTRO DE AIRE		1
3	82-18013	ELEMENTO FILTRANTE		2
4	82-18169	REJILLA FILTRO DE AIRE		1
5	82-18004	CAJA FILTRO DE AIRE		1
6	82-38031	TORNILLO TAPA		4
7	82-38097	ABRAZADERA		1
8	82-38020	TORNILLO ABRAZADERA M 4X30		1
9	82-380070013	TORNILLO M6		3
10	82-380450007	ARANDELA PLANA M3		3

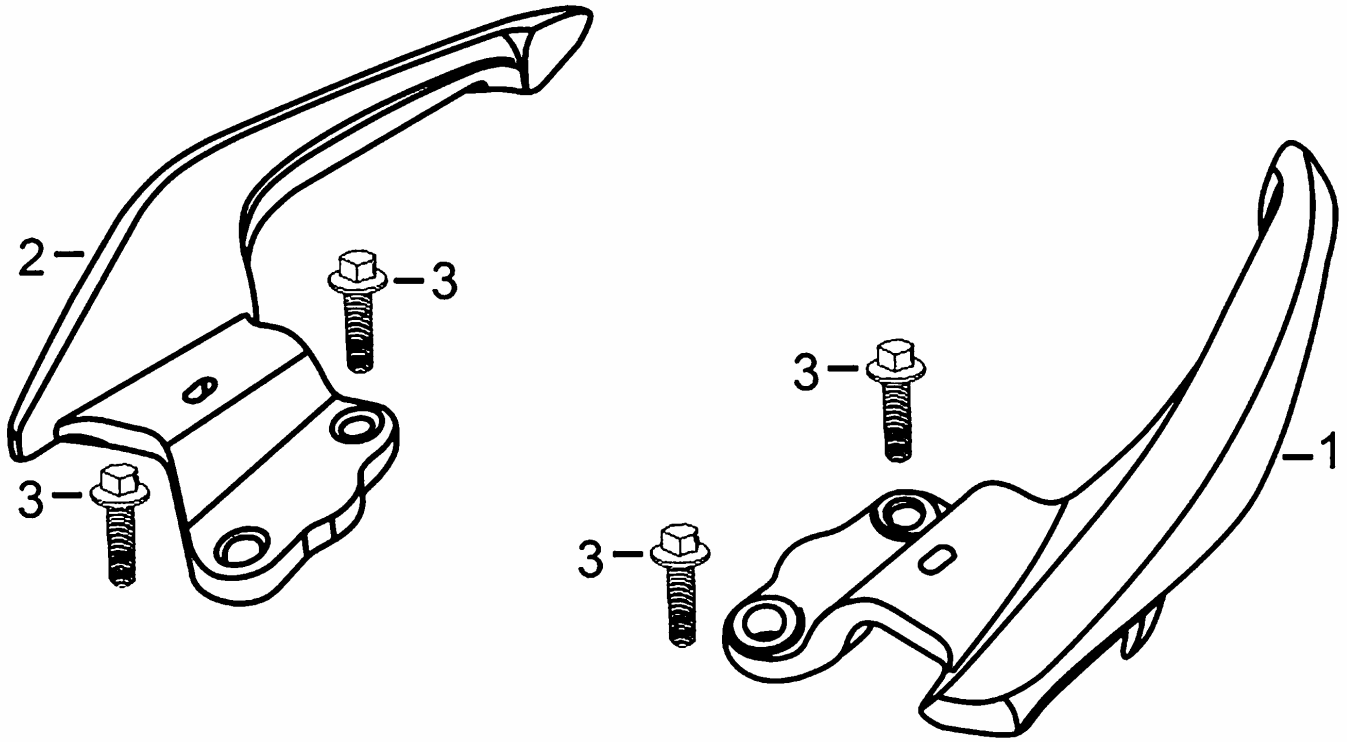
2
3
3
3
3
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-330570028	MANIJA ELEVACION IZQUIERDA		1
2	82-330580027	MANIJA ELEVACION DERECHA		1
3	82-380140091	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M8X25		4

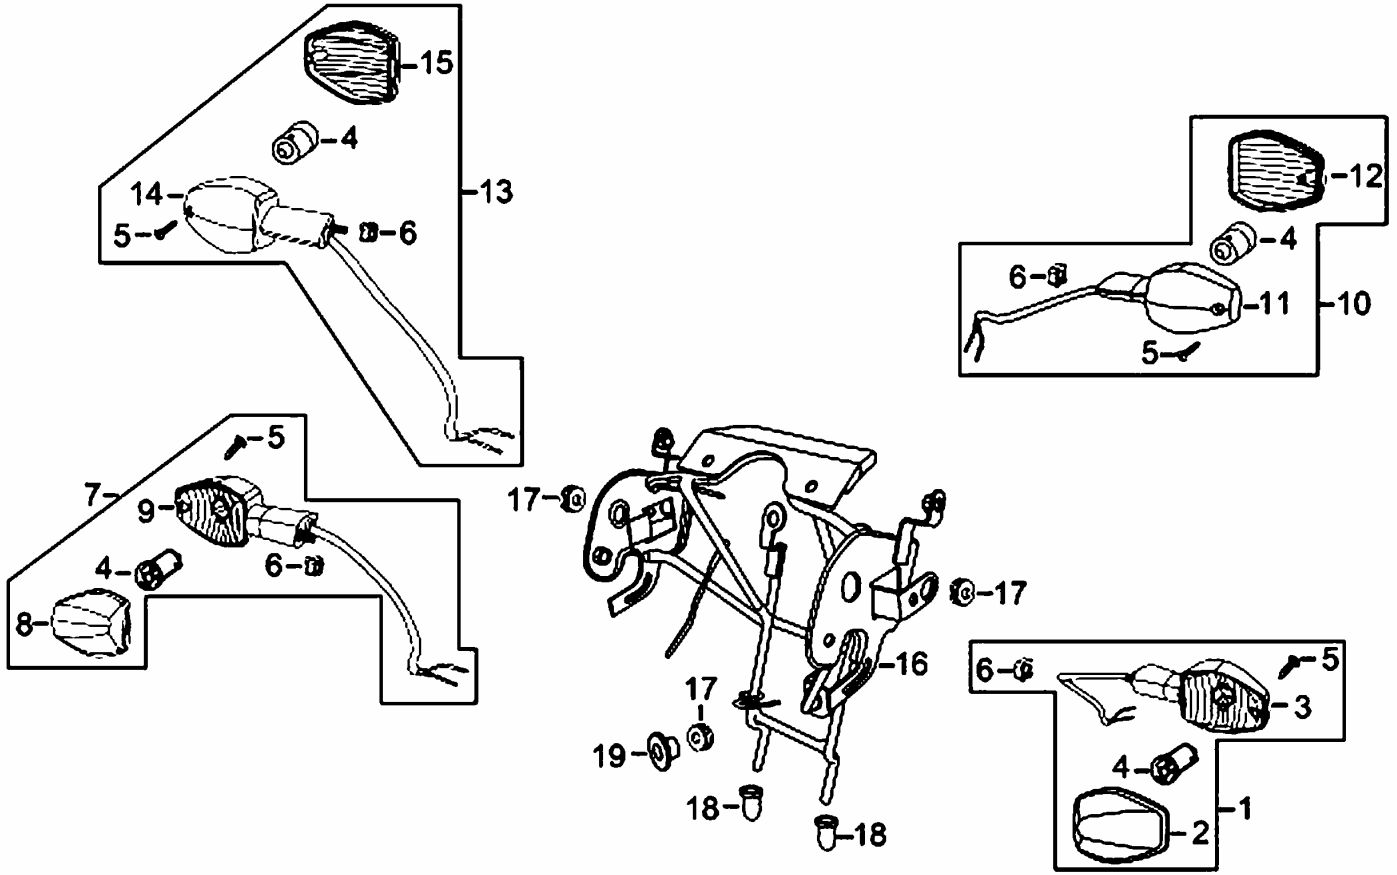
15
4
14
5
6
13
12
4
6
11
10
5
5
7
9
6
4
8
17
17
16
17
19
18
18
6
5
3
4
2
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-280760404	FAROL DE GIRO IZQUIERDO ARMADO		1
2	82-28085	ACRILICO FAROL DE GIRO		1
3	82-28087	CUERPO FAROL DE GIRO		1
4	82-38102	LAMPARA 10W/12V		4
5	82-38031	TORNILLO		4
6	82-38043	TUERCA		4
7	82-280780391	FARROL DE GIRO DEL DERECHO ARMADO		1
8	82-28090	ACRILICO FAROL DE GIRO		1
9	82-28087	CUERPO FAROL DE GIRO		1
10	82-280770296	FAROL DE GIRO TRASERO IZQUIERDO ARMADO		1
11	82-29096	CUERPO FAROL DE GIRO		1
12	82-28095	ACRILICO FAROL DE GIRO		1
13	82-280790286	FAROL DE GIRO TRASERO DERECHO ARMADO		1
14	82-29096	CUERPO FAROL DE GIRO		1
15	82-28095	ACRILICO FAROL DE GIRO		1
16	82-280460154	SOPORTE DE GIRO		1
17	82-38089	BUJE DE GOMA		3
18	82-38100	TOPE DE GOMA		2
19	82-38047	DISTANCIADOR CON CUELLO		1

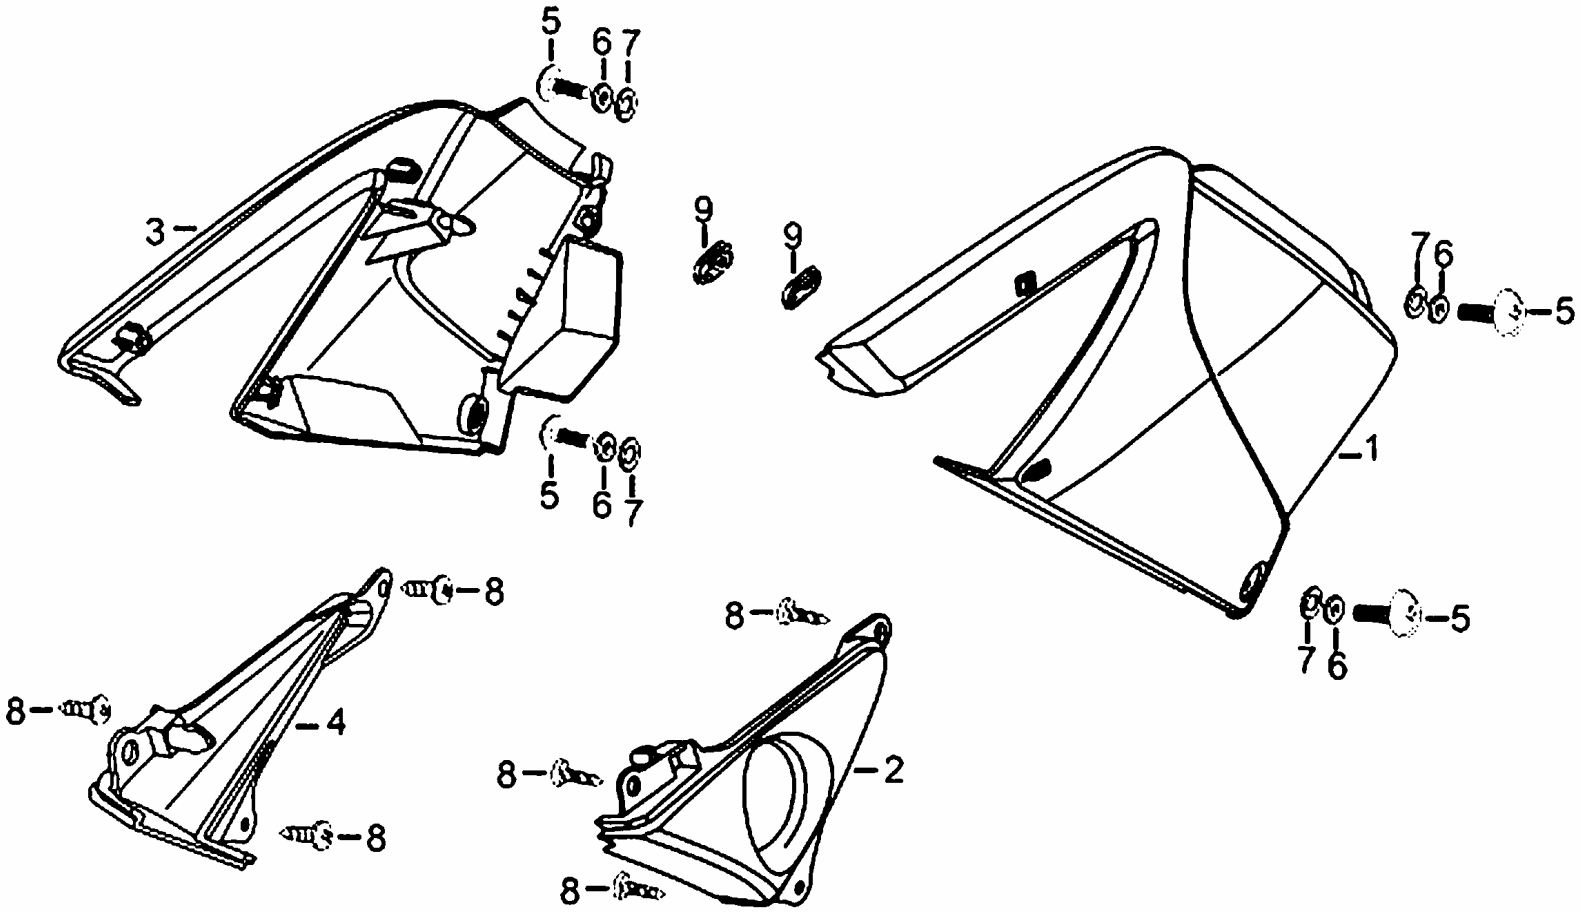
5
6
7
3
9
9
7
6
5
1
5
6
7
8
8
4
8
8
8
2
8
5
7
6

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-340750506	TAPA LATERAL IZQUIERDA		1
2	82-340790035	COVERTOR IZQUIERDO		1
3	82-340870540	TAPA LATERAL DERECHA		1
4	82-340910034	COVERTOR DERECHO		1
5	82-380270011	ARANDELA		4
6	82-38045	ARANDELA PLANA 6		4
7	82-38092	ARANDELA PLANA DE GOMA		4
8	82-38031	TORNILLO		6
9	82-380910028	BUJE DE GOMA		2

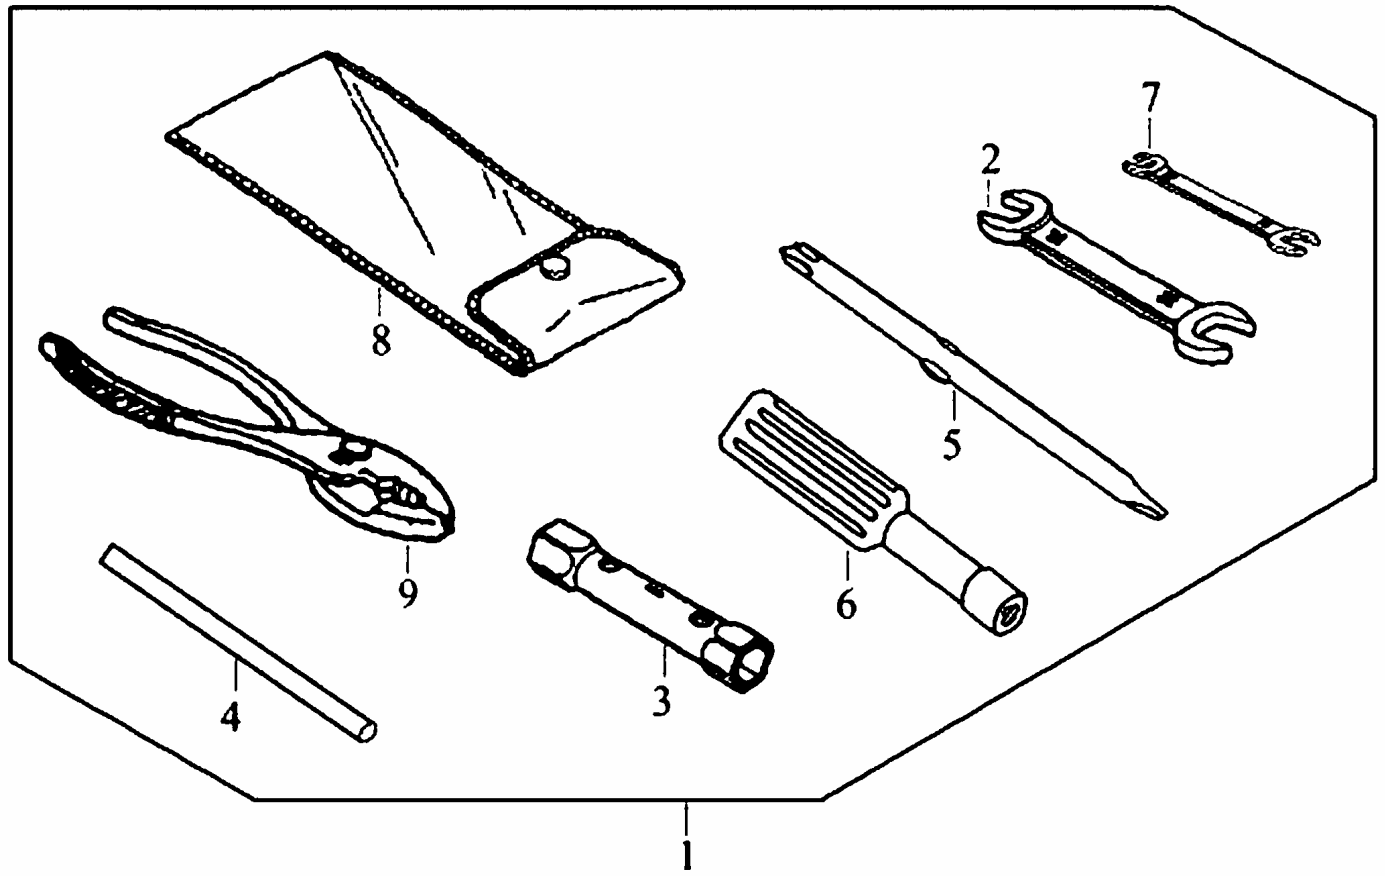
7
2
8
5
9
6
4
3
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-360010012	KIT HERRAMIENTAS		1
2	82-36007	LLAVE 12-14		1
3	82-36005	SACA BUJIA		1
4	82-36006	PERNO SACA BUJIA		1
5	82-36003	DESTORNILLADOR DOBLE		1
6	82-36008	MANGO DESTORNILLADOR		1
7	82-36007	LLAVE 8-10		1
8	82-36002	BOLSITA HERRAMIENTA		1
9	82-36004	PINZA		1

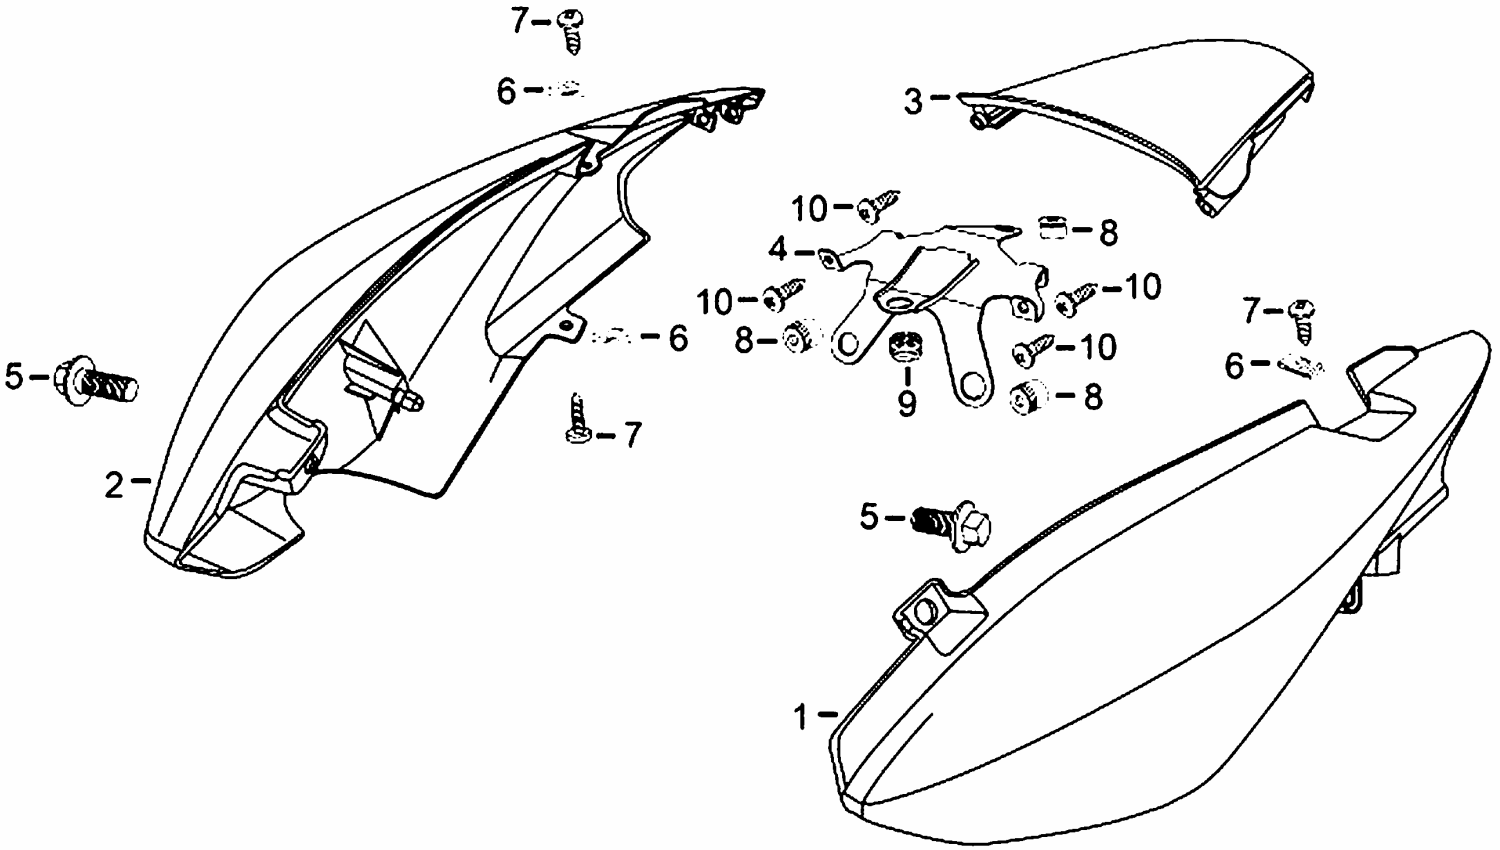
7
6
5
2
6
7
3
10
4
8
10
8
10
10
9
8
7
6
5
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-342350322	TAPA LATERAL IZQUIERDA		1
2	82-342360169	TAPA LATERAL DERECHA		1
3	82-342390218	TAPA TRASERA		1
4	82-342290039	SOPORTE TAPA TRASERA		1
5	82-38014	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M8X20		2
6	82-380420008	TUERCA FLOTANTE		3
7	82-380310002	TORNILLO		3
8	82-38089	BUJE DE GOMA		3
9	82-38091	BUJE DE GOMA		1
10	82-380310010	TORNILLO		4

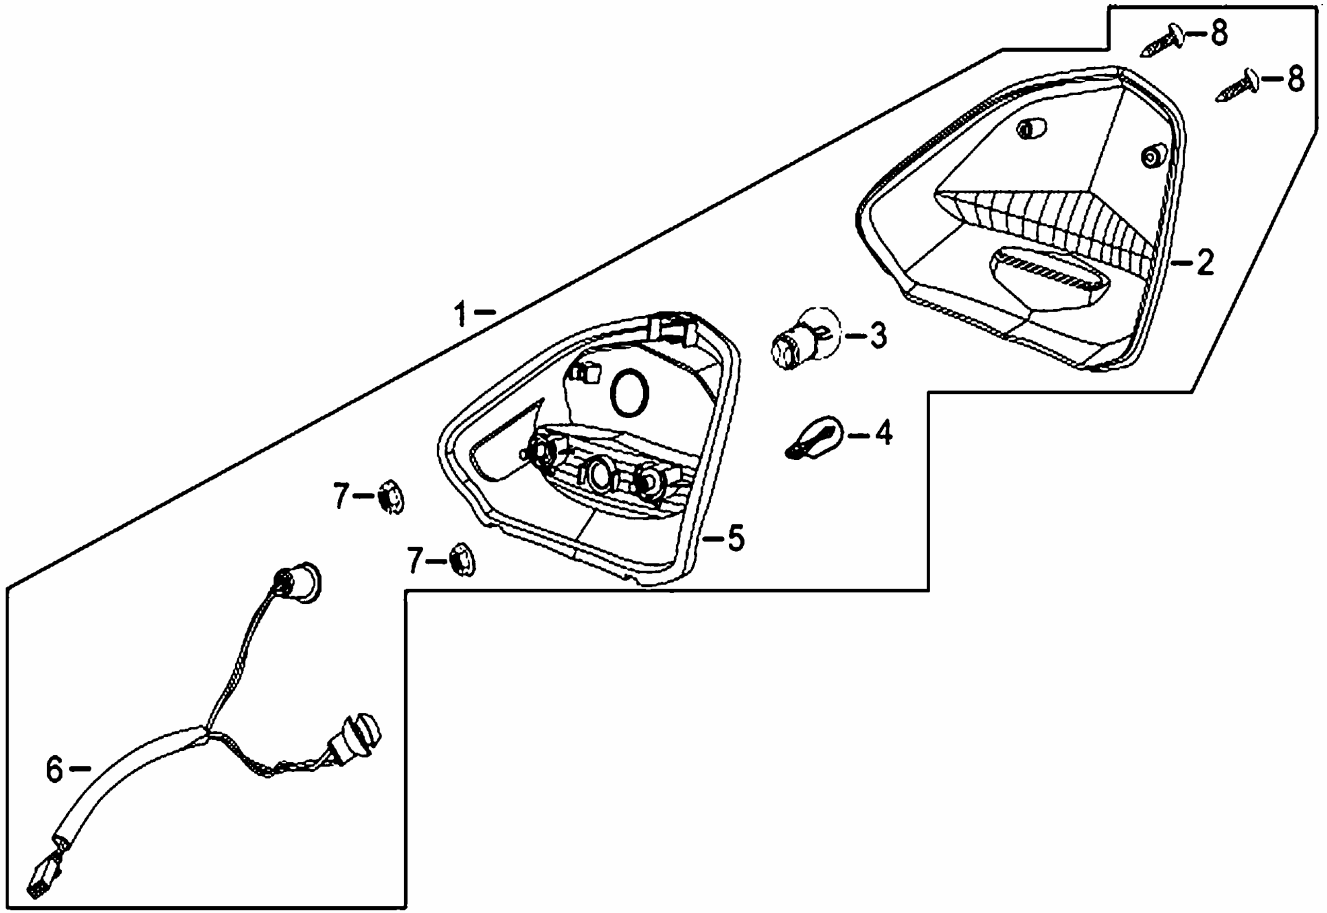
8
8
2
1
3
4
7
5
7
6

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-280580418	FAROL TRASERO ARMADO		1
2	82-28060	ACRILICO FAROL TRASERO		1
3	82-38102	LAMPARA 21/5W 12V		1
4	82-38102	LAMPARA 12W 5W		1
5	82-28061	BASE FAROL TRASERO		1
6	82-28070	INSTALACION FAROL TRASERO		1
7	82-38037	TUERCA HEXAGONAL M6		2
8	82-38031	TORNILLO		1

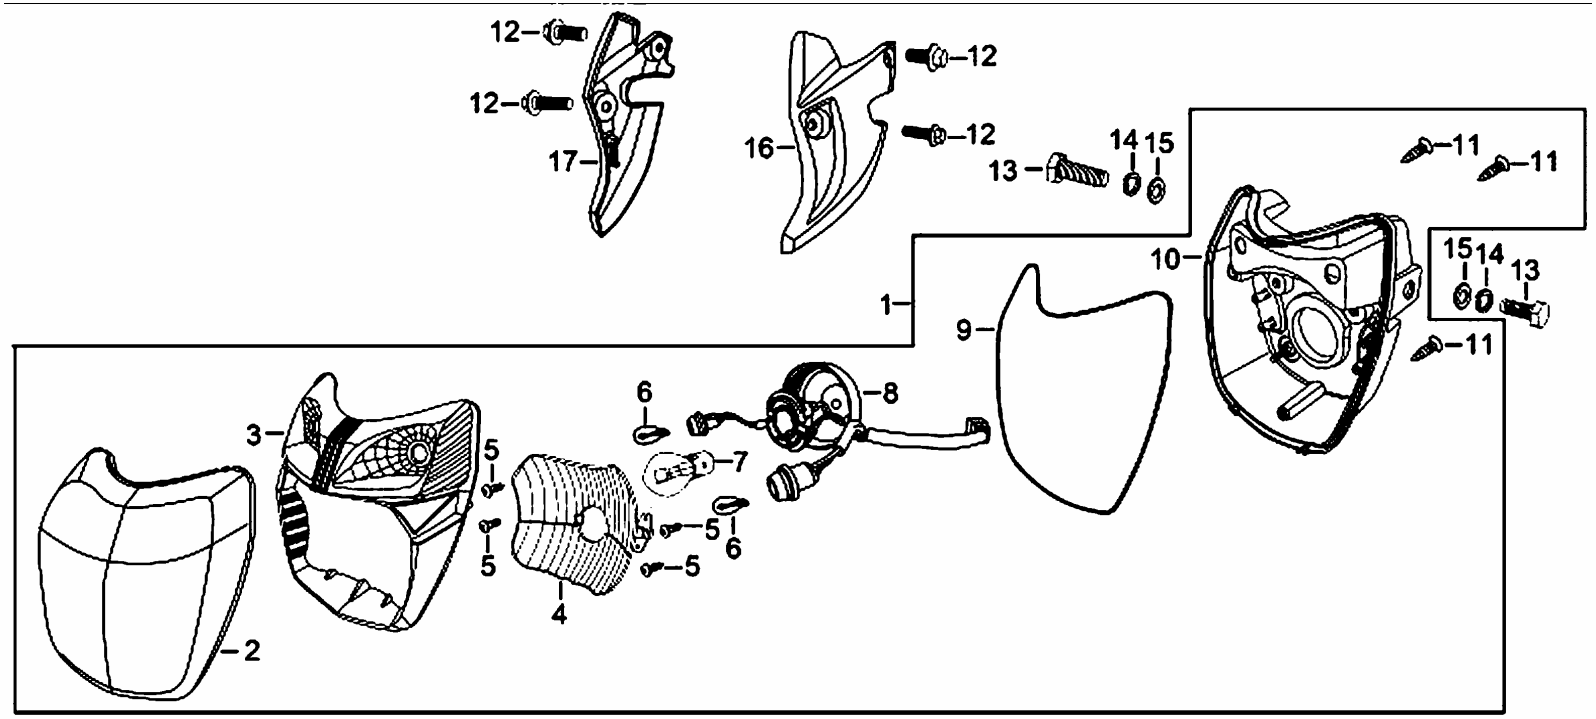
12
12
17
16
12
12
13
14
15
11
11
10
15
14
13
11
1
9
8
6
7
3
5
5
5
6
4
2

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-280350417	FAROL DELANTERO ARMADO		1
2	82-28038	ACRILICOOPTICA DELANTERA		1
3	82-28042	PANTALLA REFLECTORA		1
4	82-28042	PANTALLA REFLECTORA		1
5	82-38031	TORNILLO		2
6	82-38102	LAMPARA 3W 12V		2
7	82-38102	LAMPARA 12V 35/35W		1
8	82-28043	PORTALAMPARA DELANTERO		1
9	82-28045	ORING OPTICA DELANTERA		1
10	82-28040	TAPA POSTERIOR OPTICA		1
11	82-380310145	TORNILLO		3
12	82-38014	TORNILLO HEX M6X20		4
13	82-38007	TORNILLO HEX M8X25		2
14	82-38045	ARANDELA PLANA 8		2
15	82-38046	ARANDELA GROWER 8		2
16	82-280560003	SOPORTE IZQUIERDO		1
17	82-280570001	SOPORTE DERECHO		1

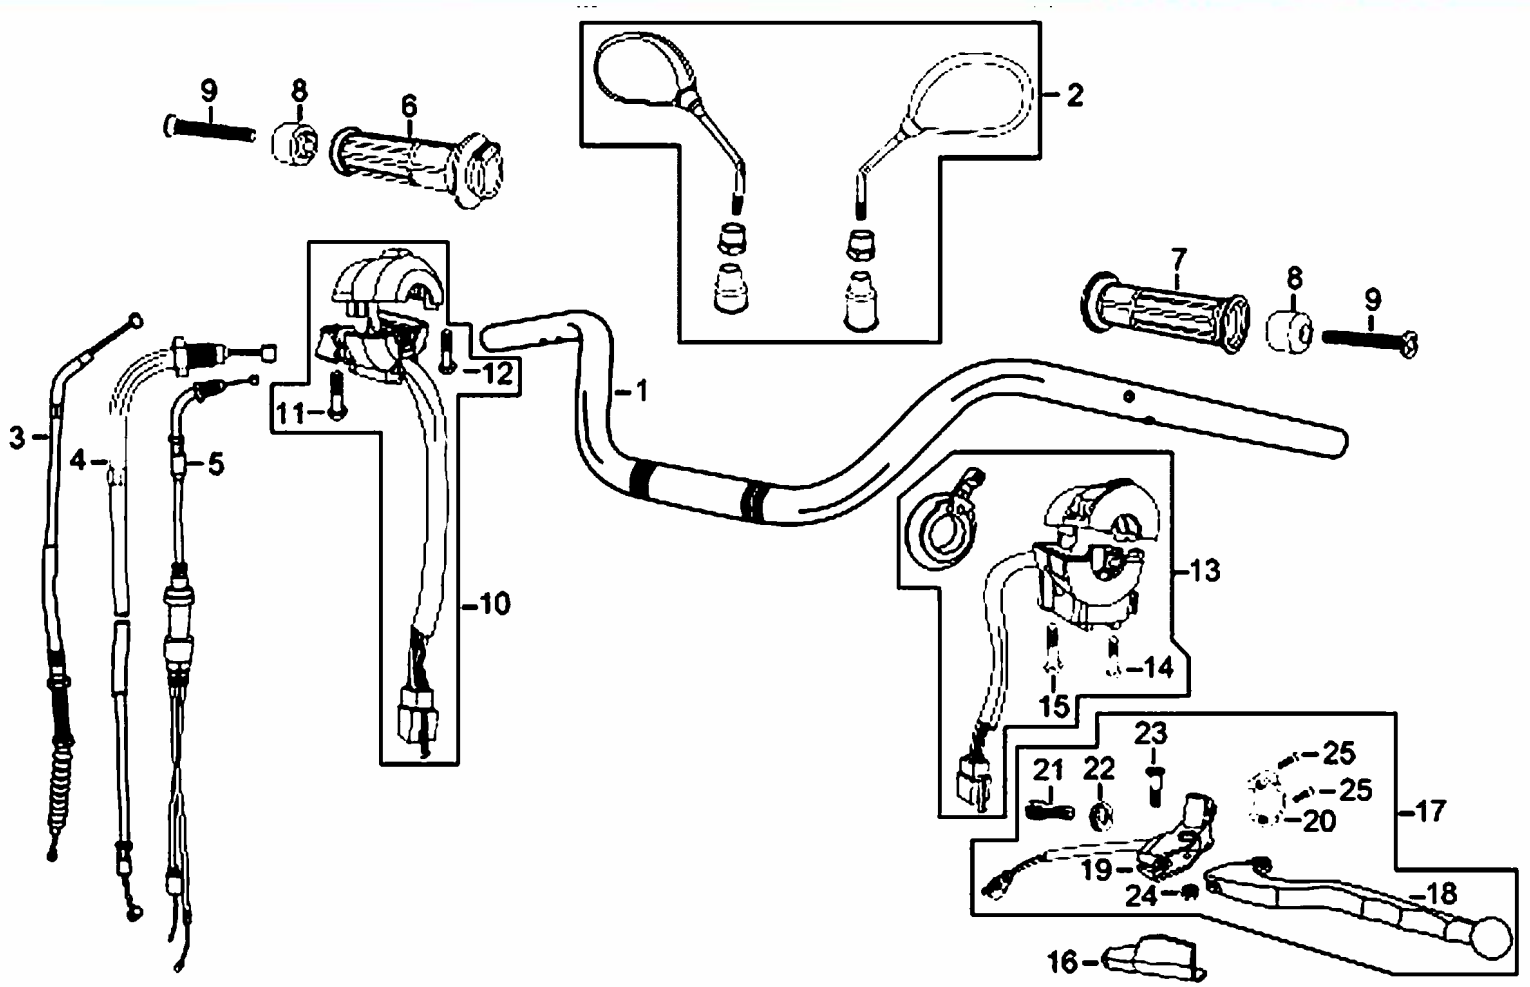
9
8
6
2
7
8
9
12
11
1
3
4
5
10
13
14
15
23
21
22
25
25
20
17
19
24
18
16

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	82-320020229	MANUBRIO		1
2	82-360490209	KIT ESPEJOS		1
3	82-320240291	CABLE DE EMBRAGUE		1
4	82-320320198	CABLE CEBADOR		1
5	82-171210369	CABLE ACELERADOR		1
6	82-320190209	COMANDO ACELERADOR		1
7	82-320180165	MANOPLA IZQUIERDA		1
8	82-320120018	CONTRAPESO MANUBRIO		2
9	82-38020	TORNILLO CONTRAPESO		2
10	82-271590138	COMANDO DERECHO		1
11	82-38027	TORNILLO		1
12	82-38027	TORNILLO		1
13	82-271390139	COMANDO IZQUIERDO		1

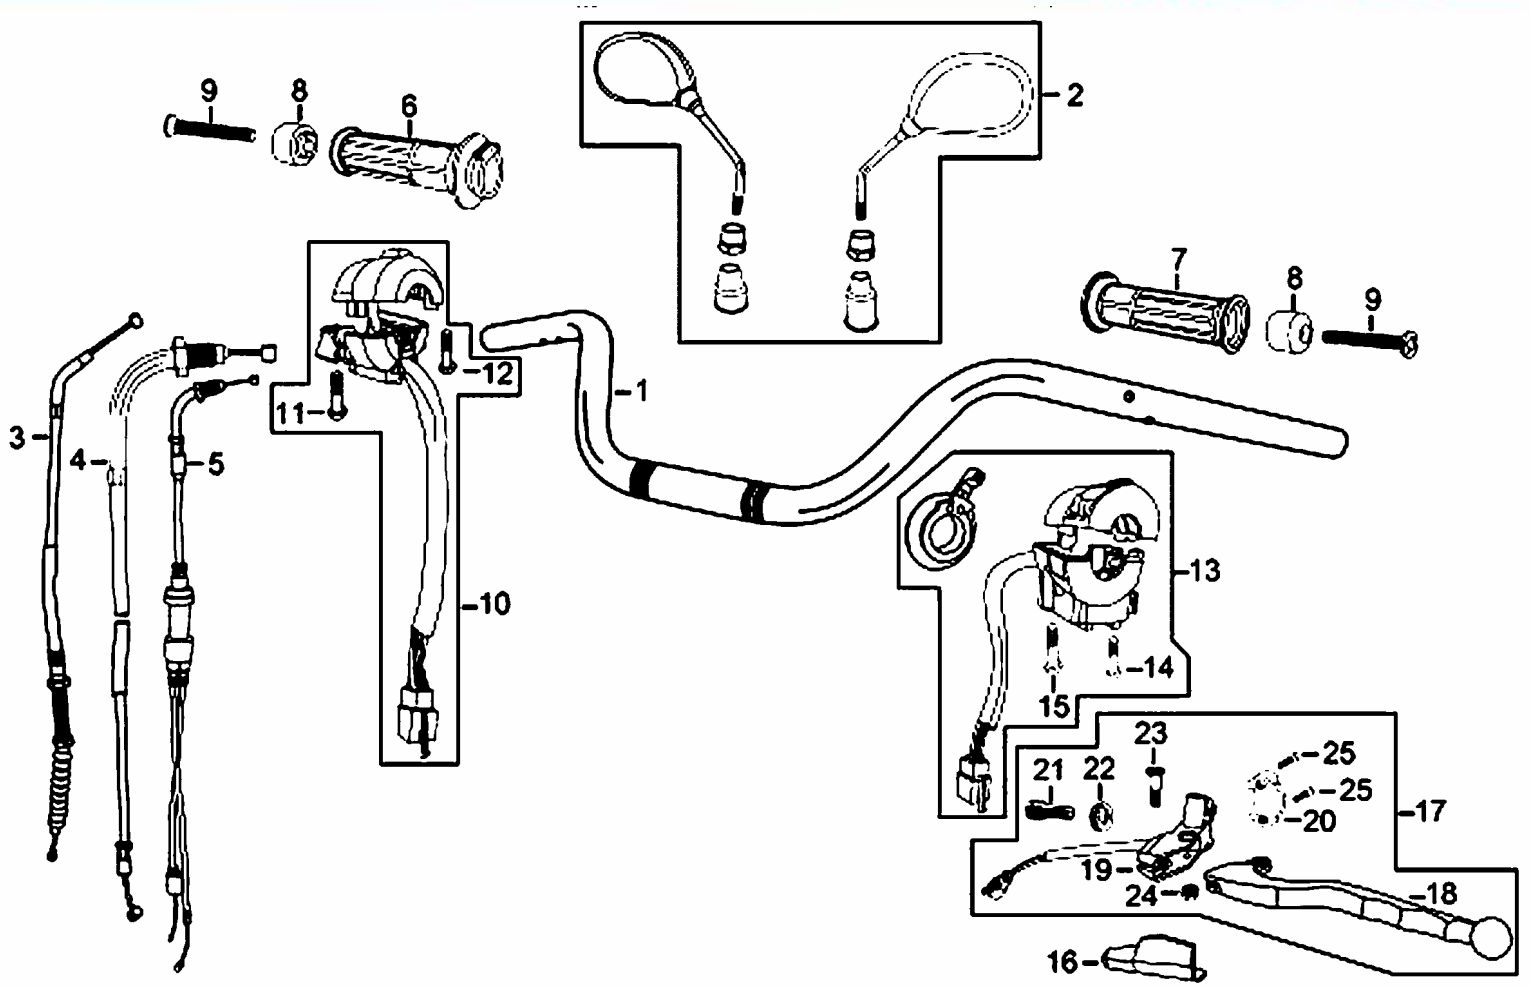
9
8
6
2
7
8
9
12
11
1
3
4
5
10
13
14
15
23
21
22
25
25
20
17
19
24
18
16

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
14	82-38027	TORNILLO		1
15	82-38027	TORNILLO		1
16	82-290770032	GOMA PROTECTOR CABLE DE EMBRAGUE		1
17	82-271510088	KIT PALANCA DE EMBRAGUE		1
18	82-27152	PALANCA DE EMBRAGUE		1
19	82-27153	SOPORTE PALANCA DE EMBRAGUE		1
20	82-27154	SOPORTE		1
21	82-27156	REGULADOR EMBRAGUE		1
22	82-27155	TUERCA REGULADOR		1
23	82-38112	TORNILLO DE PALANCA		1
24	82-38037	TUERCA M6		1
25	82-38014	TORNILLO SOPORTE M5X25		2

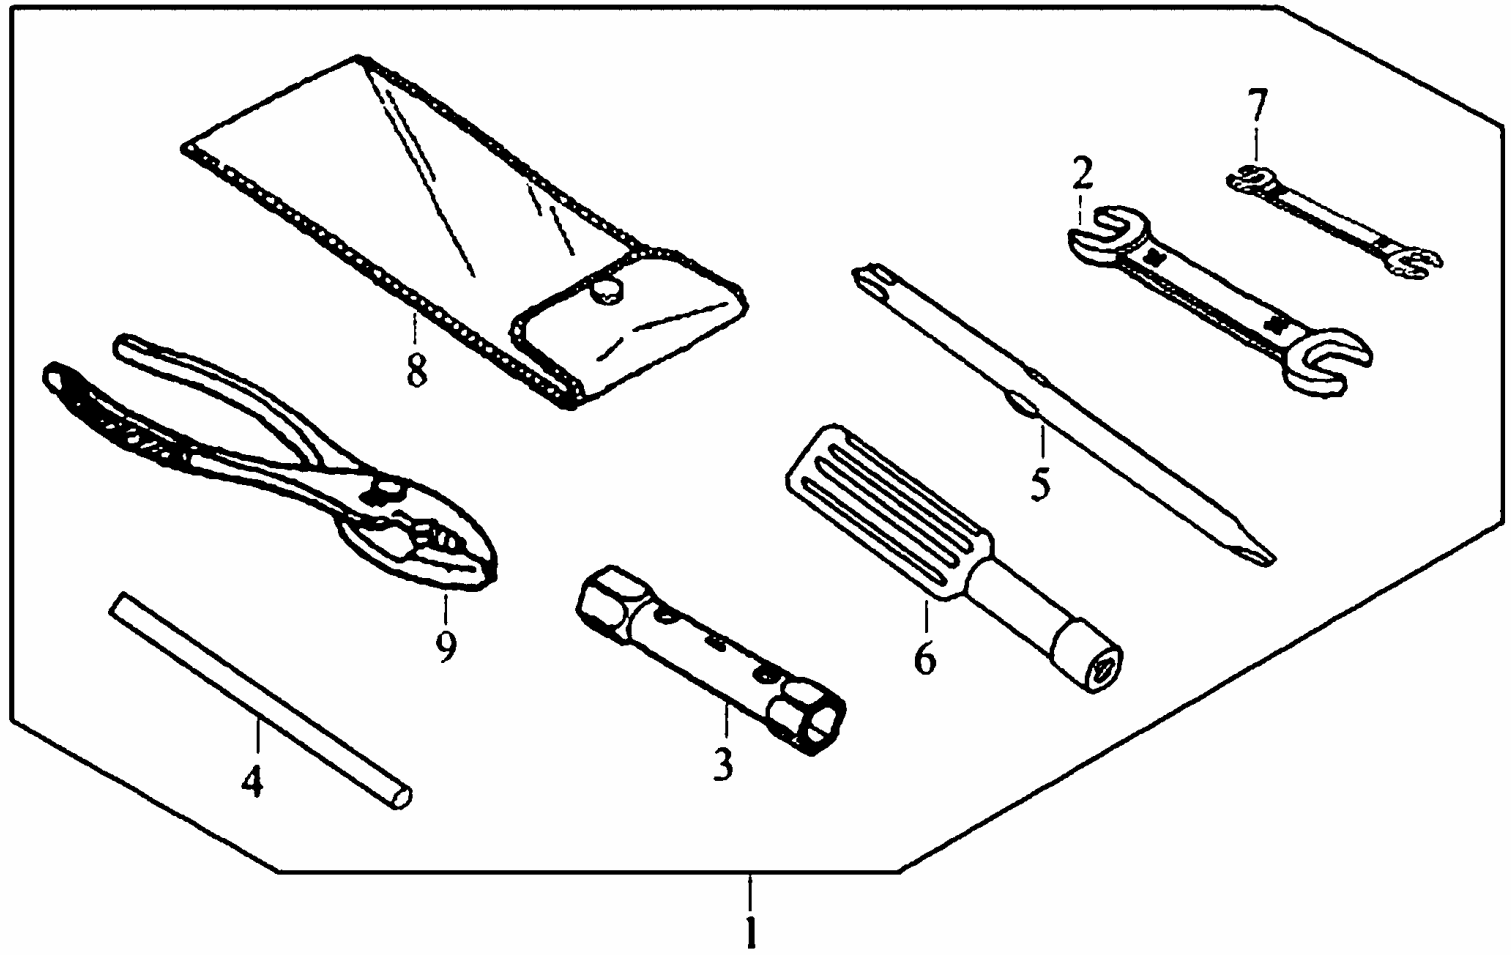
7
2
8
5
9
6
4
3
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	71130-*467-0000	Bag tools		1
2	71110-*467-0000	Sleeve, spank plug		1
3	71150-*467-0000	Carp grip135		1
4	71115-*467-0000	Spanner12×14		1
5	71114-*467-0000	Spanner8×10		1
6	71113-*467-0000	Driver, screw		1

Maverick

MOTORCYCLE

CONOSUR S.A.
P. A. DE SARMIENTO 292 SUR / 5400 / SAN JUAN / ARGENTINA
TEL. 0264-4235365 / FAX: 0264-4264060
www.maverickmotor.com